



GEWÄCHSHAUS BOTANIK™ „TULPE-MINI“ (VERSION 2021)

AUS VERZINKTEM ROHR MIT
SCHIEBEABSCHNITTEN AUS
HOHLKAMMER-POLYCARBONAT

PRODUKTPASS



Unsere Website:
[www.ags-agro. by](http://www.ags-agro.by)
www.botanic.by

Sehr geehrter Kunde!

Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Das Gewächshaus mit Schiebedach- BOTANIK™ „TULPE-MINI“ ist speziell für Gärtner entwickelt und zeichnet sich durch seine Einfachheit und Konstruktionsfestigkeit aus.

Wir wünschen Ihnen gute Ernten und hoffen, dass unsere Produkte Ihre Erwartungen erfüllen.

Die Gesellschaft OOO „AGS Service“.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Gewächshaus BOTANIC™ „TULPE-MINI“ wurde entwickelt, um ein optimales Klima für Ihre Pflanzen zu schaffen.

Das Gewächshaus ist eine kombinierte Struktur aus verzinktem 20x20 mit Polycarbonatbeschichtung. Die Polycarbonatabschnitte, die auf Bögen angeordnet sind, können nach oben und nach unten verschoben werden.

Um eine maximale Stabilität zu gewährleisten, werden die Bögen nahtlos gebogen, ohne dass dabei jegliche Verbindungsknoten entstehen. Die Polycarbonatbedeckung muss für den Winter nicht entfernt werden.






Die Abmessungen des Gewächshauses: Breite - 1 m; Höhe - 1,1 m (ohne verzinktes Beet), 1,3 m (mit verzinktem Beet); Länge - 2,4, 6, 8, 10 m.

Das Gewächshaus wird durch zwei Verlängerungen (jede von 2 m) erweitert.

Zur Montage eines Gewächshauses benötigen Sie:

1	Schraubendreher mit Sechskant-Endkopf 8 mm und Kreuzschlitzschraubendreher	
2	10mm Schraubenschlüssel	
3	Kreuzschlitzschraubendreher	
4	Handschuhe aus Baumwolle	
5	Cuttermesser mit ausziehbarer Klinge	
6	Rollmessband	
7	Schaufel	
8	Pegelinstrument	
9	Metallsäge	

LIEFERUMFANG DES GEWÄCHSHAUSES „TULPE-MINI“.

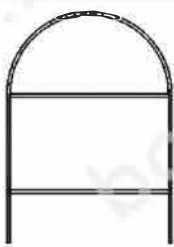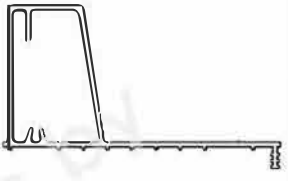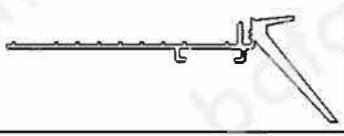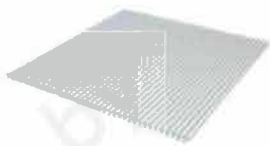
No	Bezeichnung der Bauteile	Rahmen 2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	Verlän- gerung 2 m
Lieferumfang 1							
1	Mttelbogen 	1	2	3	4	5	1
2	Frontseitenbogen 	2	3	4	5	6	1
3	Bügel-Griff 915 mm (für Griff auf Polycarbonat) 	6	12	18	24	30	6
4	Profil-Verriegelung 915 mm (für Leiste-Griff) 	6	12	18	24	30	6
5*	Leiste-Bodenanker 100-150 mm (20x20) 	6	10	14	18	22	4
6	Hohlkammer- Polycarbonat 1000x1100 mm 	2	2	2	2	2	-
7	Hohlkammer- Polycarbonat 972x1450 mm 	4	8	12	16	20	4
8	Zentrales Profil (für Bogen 20x20) 	3	5	7	9	11	2
9	Profil-Abdeckung (für Bogen 20x20) 	6	10	14	18	22	4

* Die Leiste-Bodenanker 100-150 mm (20x20) wird beim Aufbau eines Gewächshauses OHNE BEET verwendet.


LIEFERUMFANG DES GEWÄCHSHAUSES „TULPE-MINI“.

Nº	Bezeichnung der Bauteile	Rahmen 2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	Verlän- gerung 2 m
mit Klebeband verdreht							
10	Horiz. Startverbindung 2000 mm (20x20) 	3	3	3	3	3	-
11	Horiz. Verbindung 1980 mm (20x20) 	-	3	6	9	12	3
Eisenwaren (Lieferumfang)							
12	Bolzen M6x30 (Möbel.) 	12	24	36	48	60	12
13	Bolzen M6x50 (Möbel.) 	6	10	14	18	22	4
14	Mutter M6 	18	34	50	66	82	16
15	Scheibe vergrößert 0 6mm 	18	34	50	66	82	16
16	Dachbauschraube 4,8x25 (5,5x25) 	26	26	26	26	26	-
17	Schraube 3,5x9,5(11) (Bohrer) (für Profil-Abdeckung) 	30	50	70	90	110	20
18	Schraube 4,2x16(19) (scharf) (für Leiste-Griff) 	54	108	162	216	270	54
19	Schraube 4,2x25(32) (Bohrer)- 	15	25	35	45	55	10
20	Halteklammer/ (Stange) 	16 (32)	32 (64)	48 (96)	64 (128)	80 (160)	16 (32)
21	Ahle 	1	1	1	1	1	-
22	Stopfen 20x20 	4	8	12	16	20	4
23	Öltropfer 	1	1	1	1	1	-

SICHERHEITSANFORDERUNGEN BEIM BETRIEB

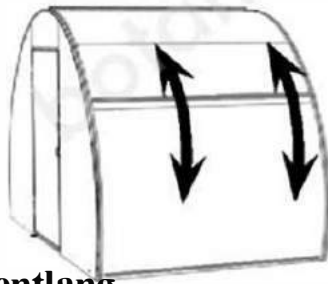

Nur den Bogen entlang verschieben!

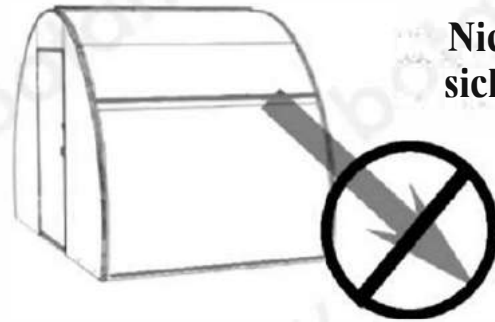

Nicht an sich ziehen!

1. Vor der Installation des Gewächshauses lesen Sie bitte die Anweisungen sorgfältig durch. Eine unsachgemäße Montage kann zu Schäden des Rahmens führen.

2. Das Gewächshaus hat einen Segeleffekt. Bei einer Windlast 15 m/s müssen die Schiebeabschnitte verriegelt werden.

3. Installieren Sie das Gewächshaus nicht in unmittelbarer Nähe (weniger als 2 m) von Gebäuden, Sperrungen und Zäunen.

4. Lassen Sie das Gewächshaus nicht unbefestigt im Boden.

5. Setzen Sie den Rahmen des Gewächshauses keinen mechanischen Einwirkungen aus.

6. Verändern Sie die Konstruktion des Produkts nicht.

7. Um die Lichtdurchlässigkeit des Polycarbonats nicht zu beeinträchtigen, werden zur Reinigung die Verwendung von Spülmittel und einem weichen Schwamm empfohlen. Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel oder Scheuermittel.

8. Das Gewächshaus aus Polycarbonat erfordert keine Demontage für den Winter. Wenn sich um das Gewächshaus Schneeschicht mit Höhe von mehr als ein halber Meter angesammelt hat, ist es empfehlenswert, ihn zu entfernen.

9. Die Montage des Hohlkammer-Polycarbonats ist bei Temperatur von mindestens +5°C durchzuführen.

Reihenfolge des Aufbaus:

1. Vorbereitung des Standortes.

2. Zerschneiden und Montage von Hohlkammer-Polycarbonat an den Rautseiten

3. Installation des Rahmens;

4. Installation der Führungen;

5. Montage der Schiebeabschnitte „A“

6. Montage der Schiebeabschnitte „B“;

7. Installation der Schiebeelemente;

8. Installation der Bodenanker auf das Gewächshaus ohne Beete


9. Montage des Beets*.

* Das Beet kann extra erworben werden


1. VORBEREITUNG DES STANDORTES.



Gleichen Sie den Standort des Gewächshauses gut aus. Der Boden sollte eben sein, ohne Höhenunterschiede.

2. 3. SCHNITTMUSTER FÜR POLYCARBONAT-HOHLKAMMER ZUM SCHNEIDEN IN FRONTSEITEN UND WEITERE MONTAGE.

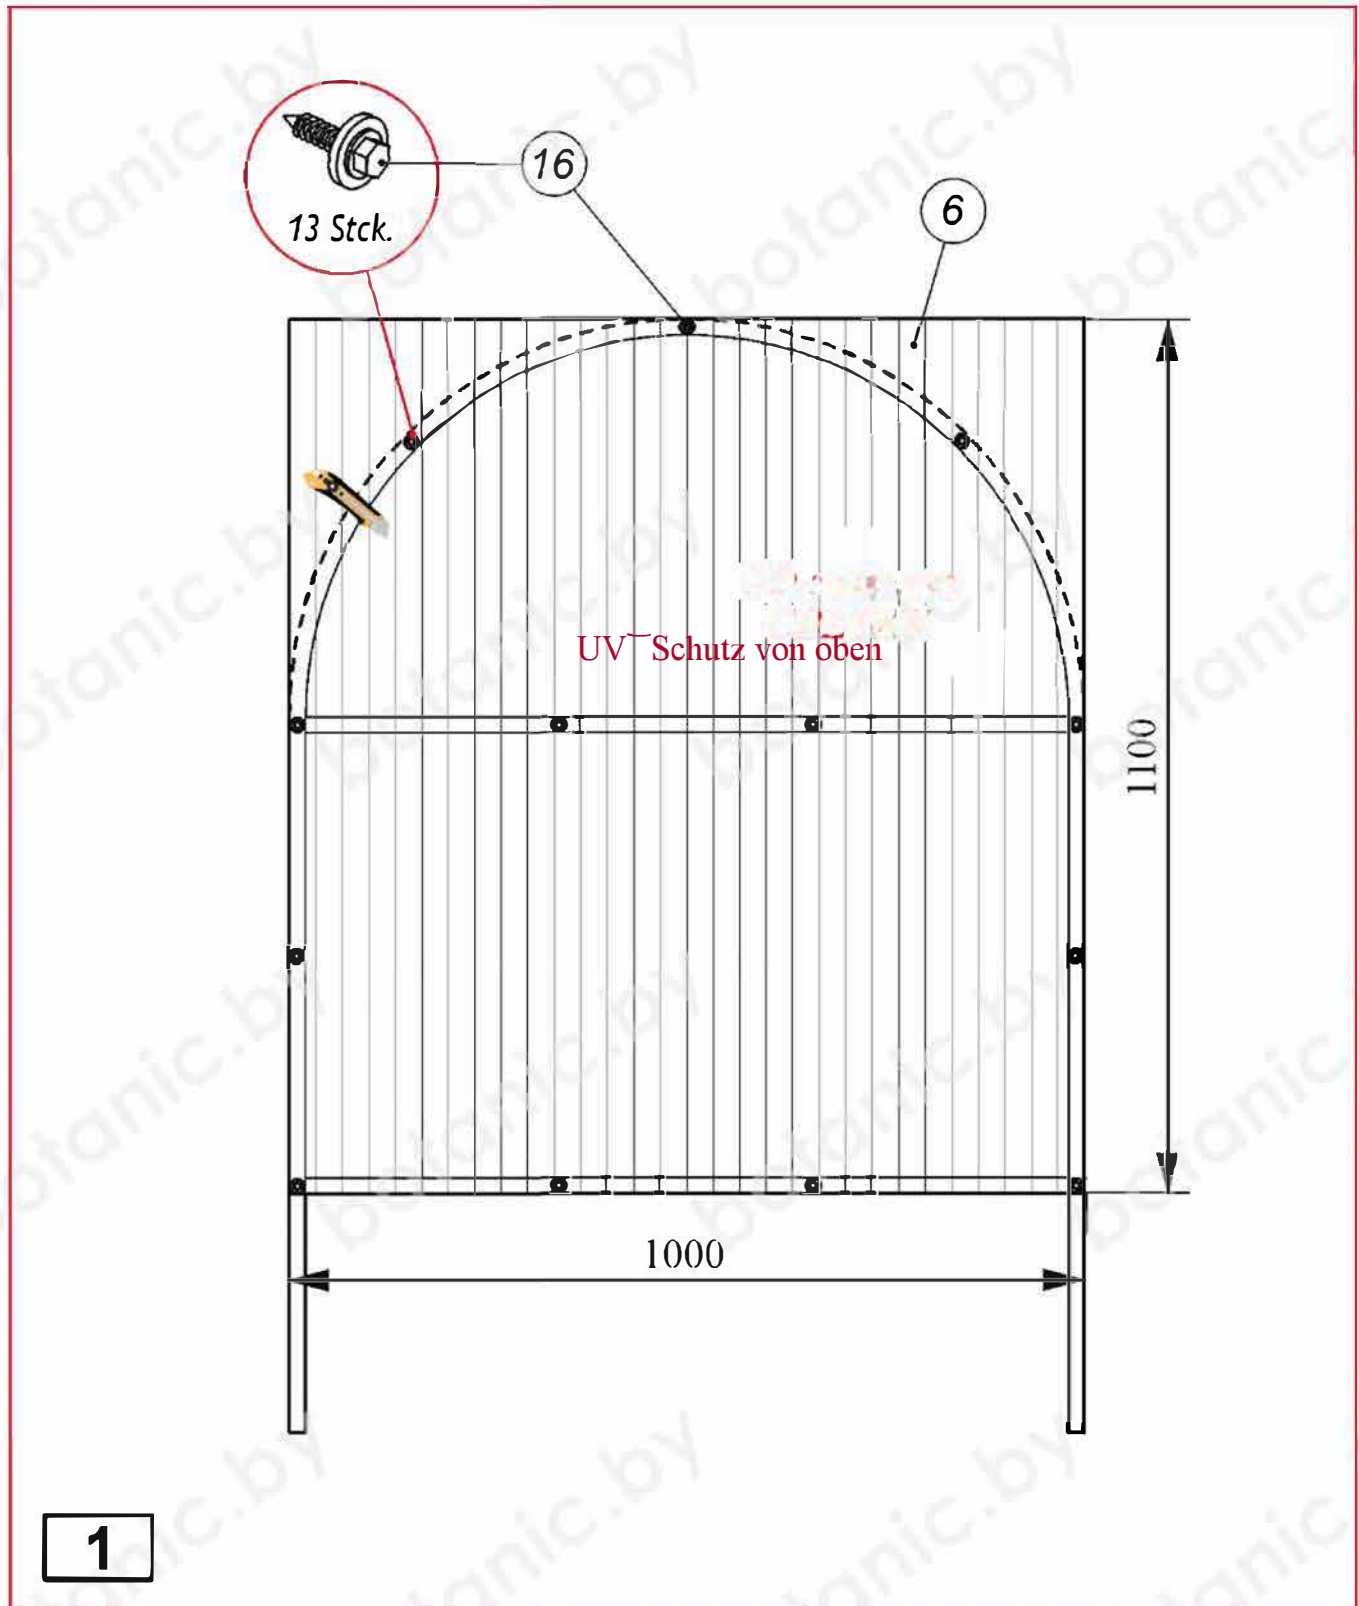


3. MONTAGE DES RAHMENS.

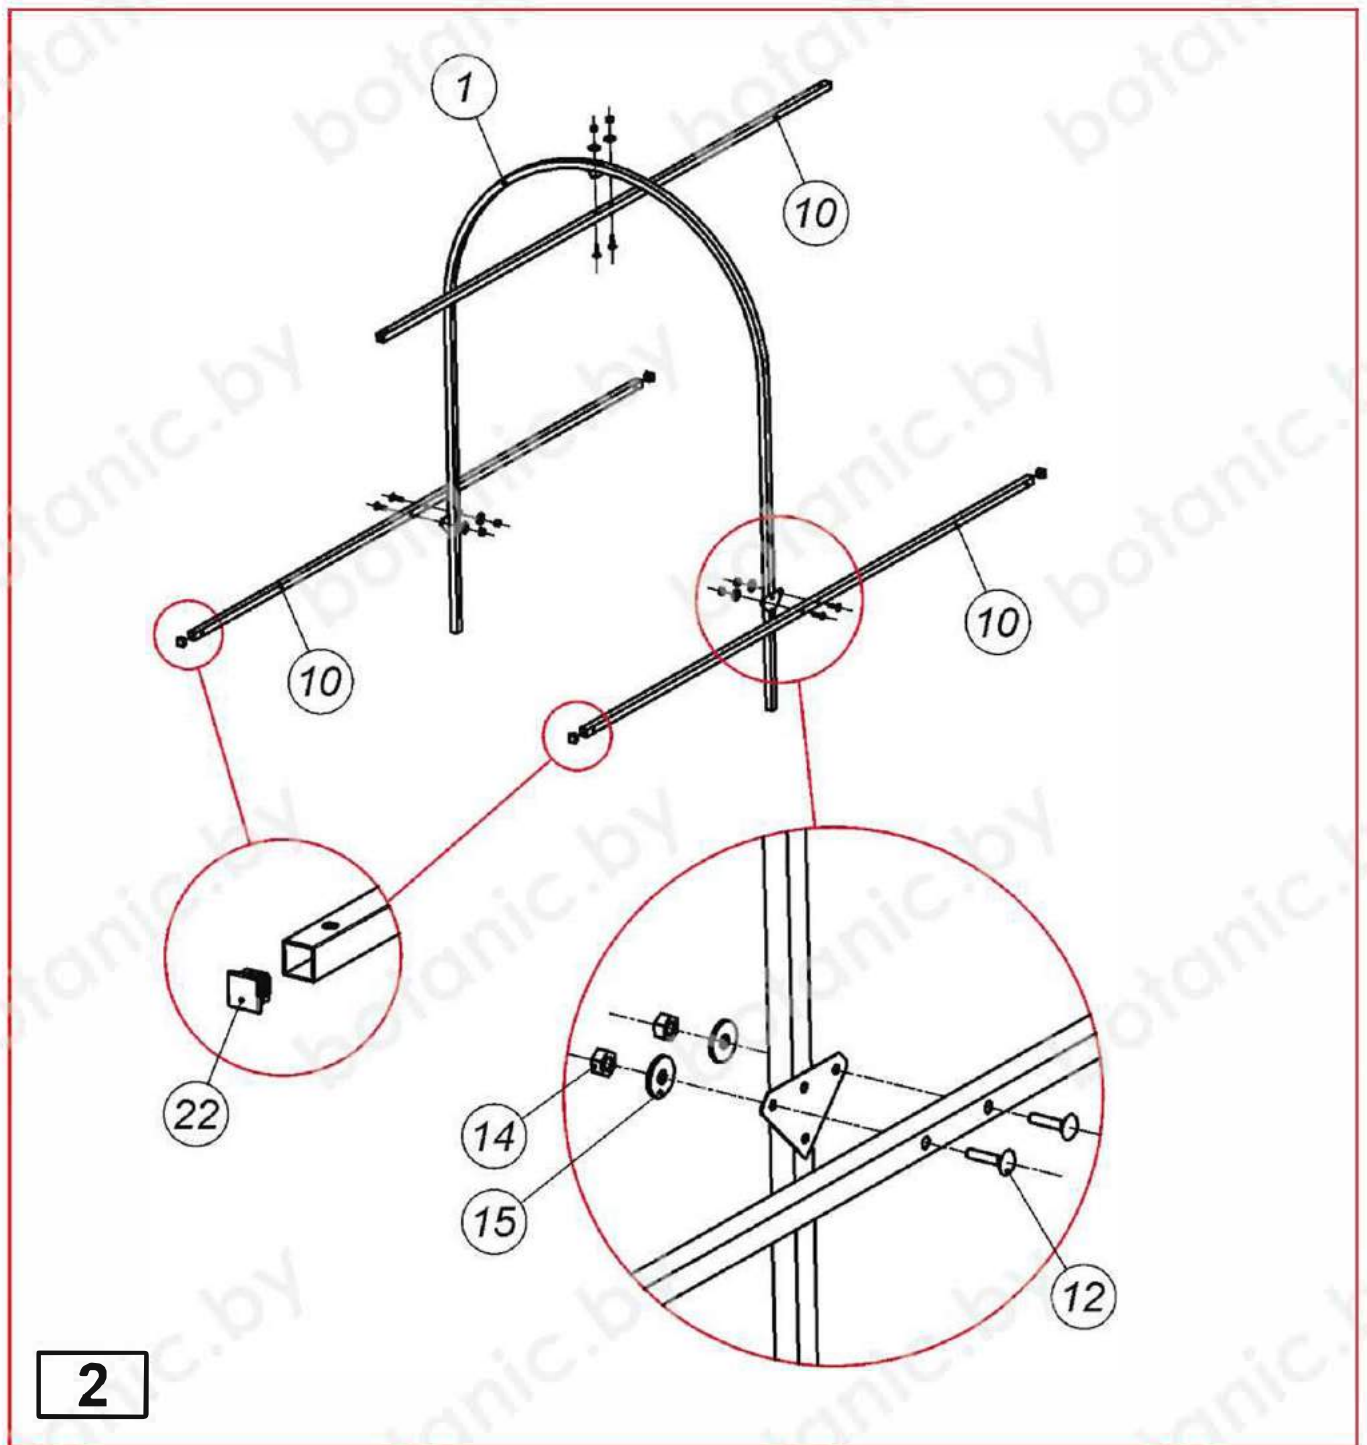

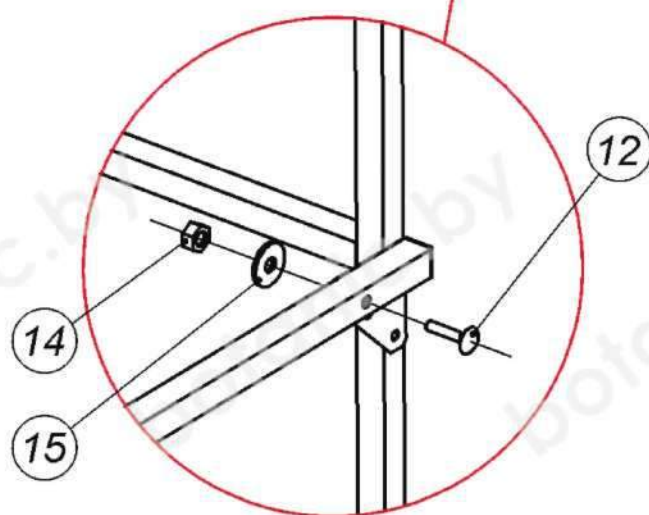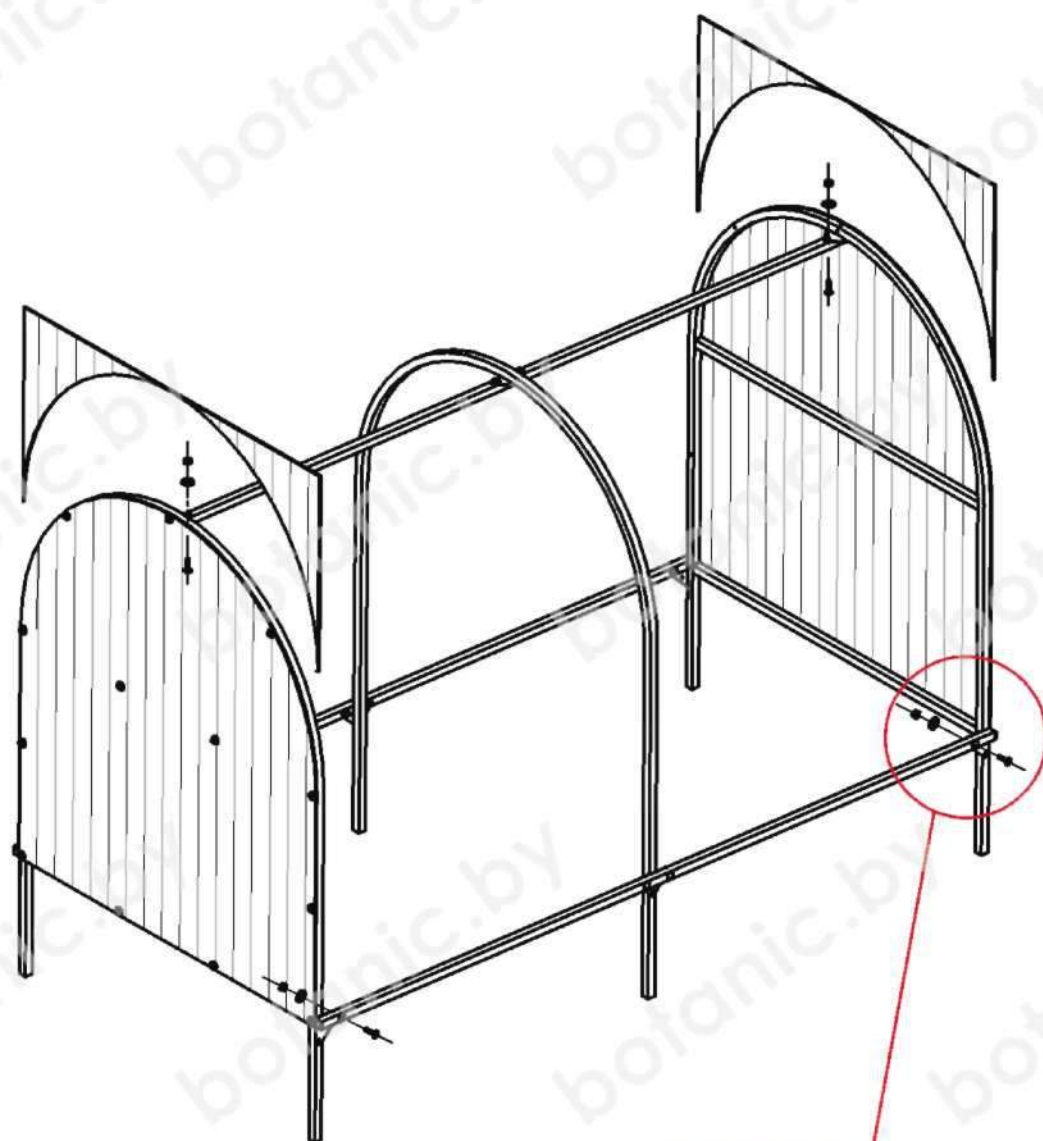


3

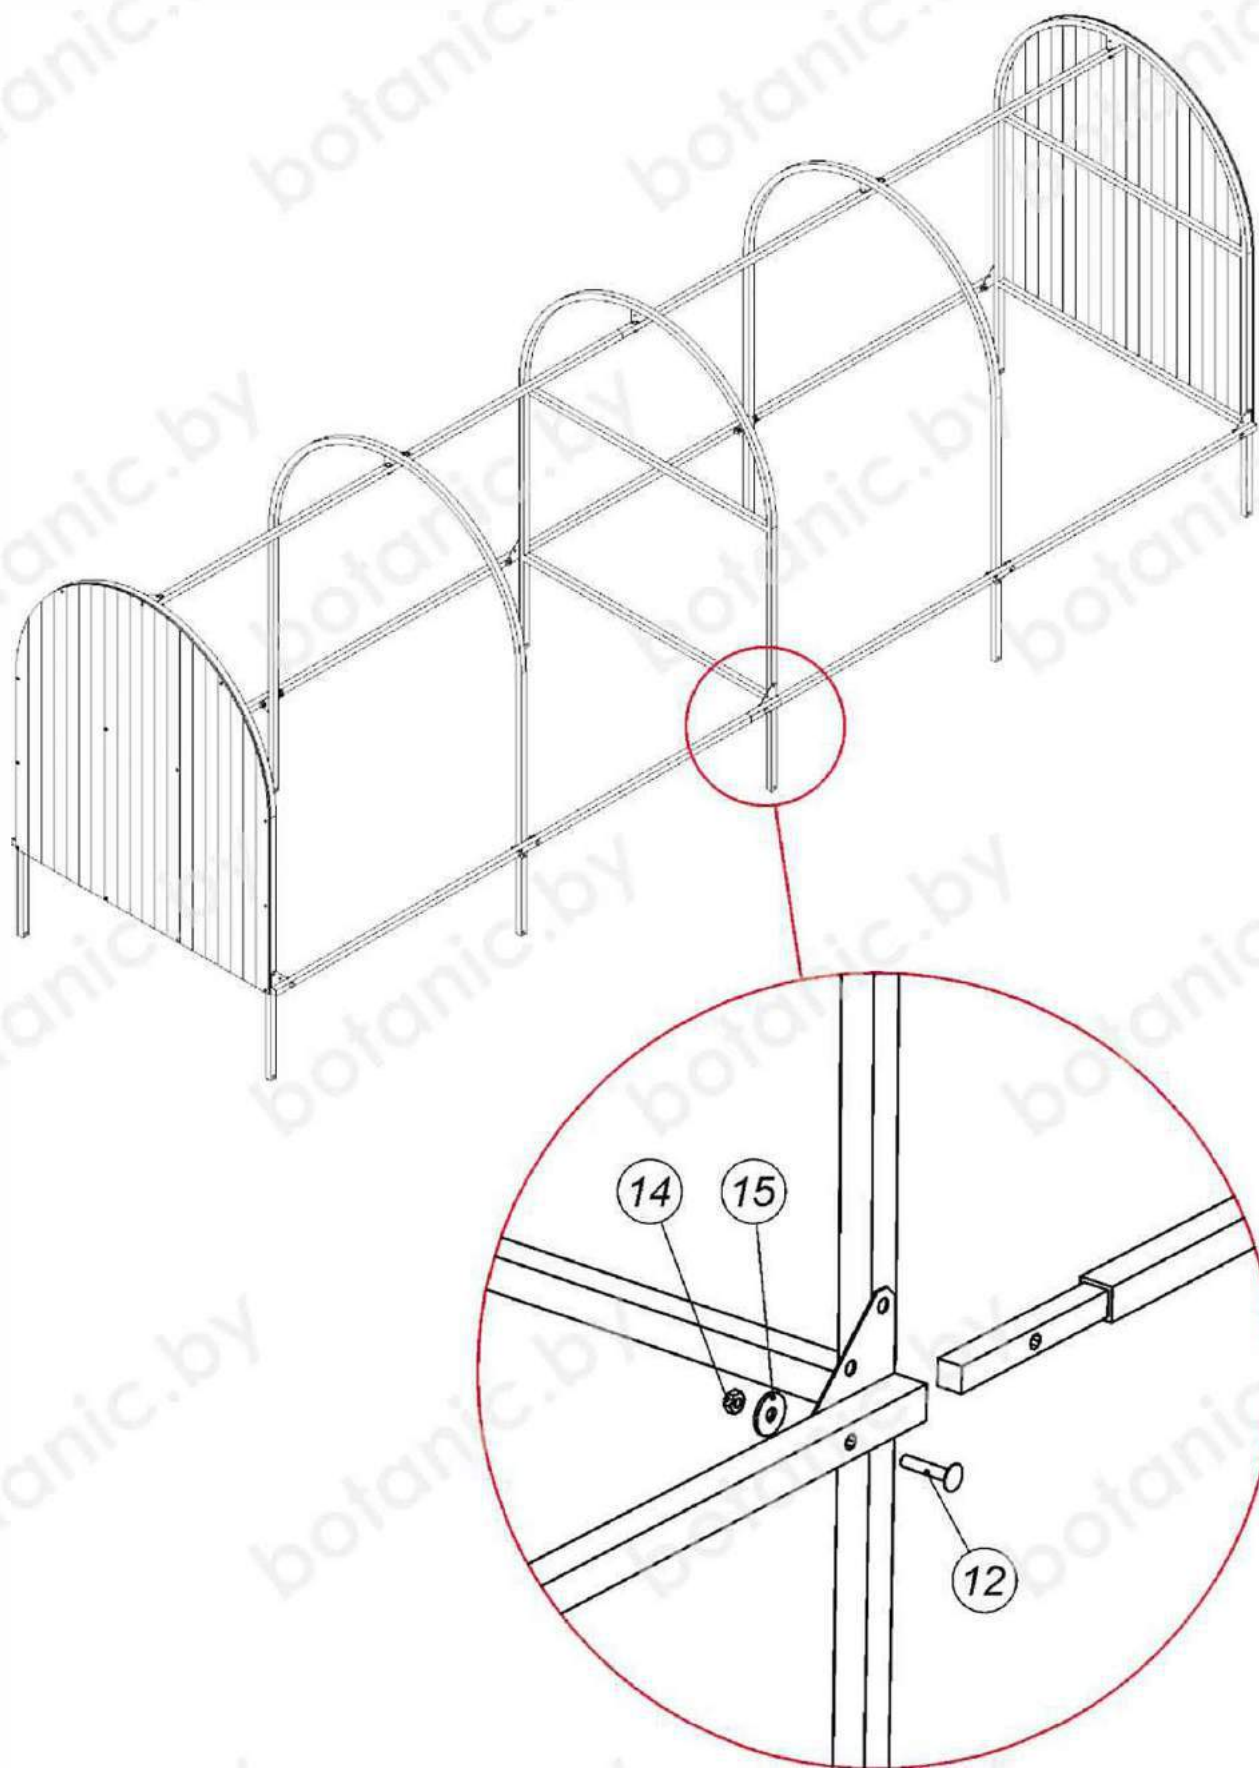





4

Das Beispiel einer 2-m-Verlängerung

4. MONTAGE DER FÜHRUNGEN.

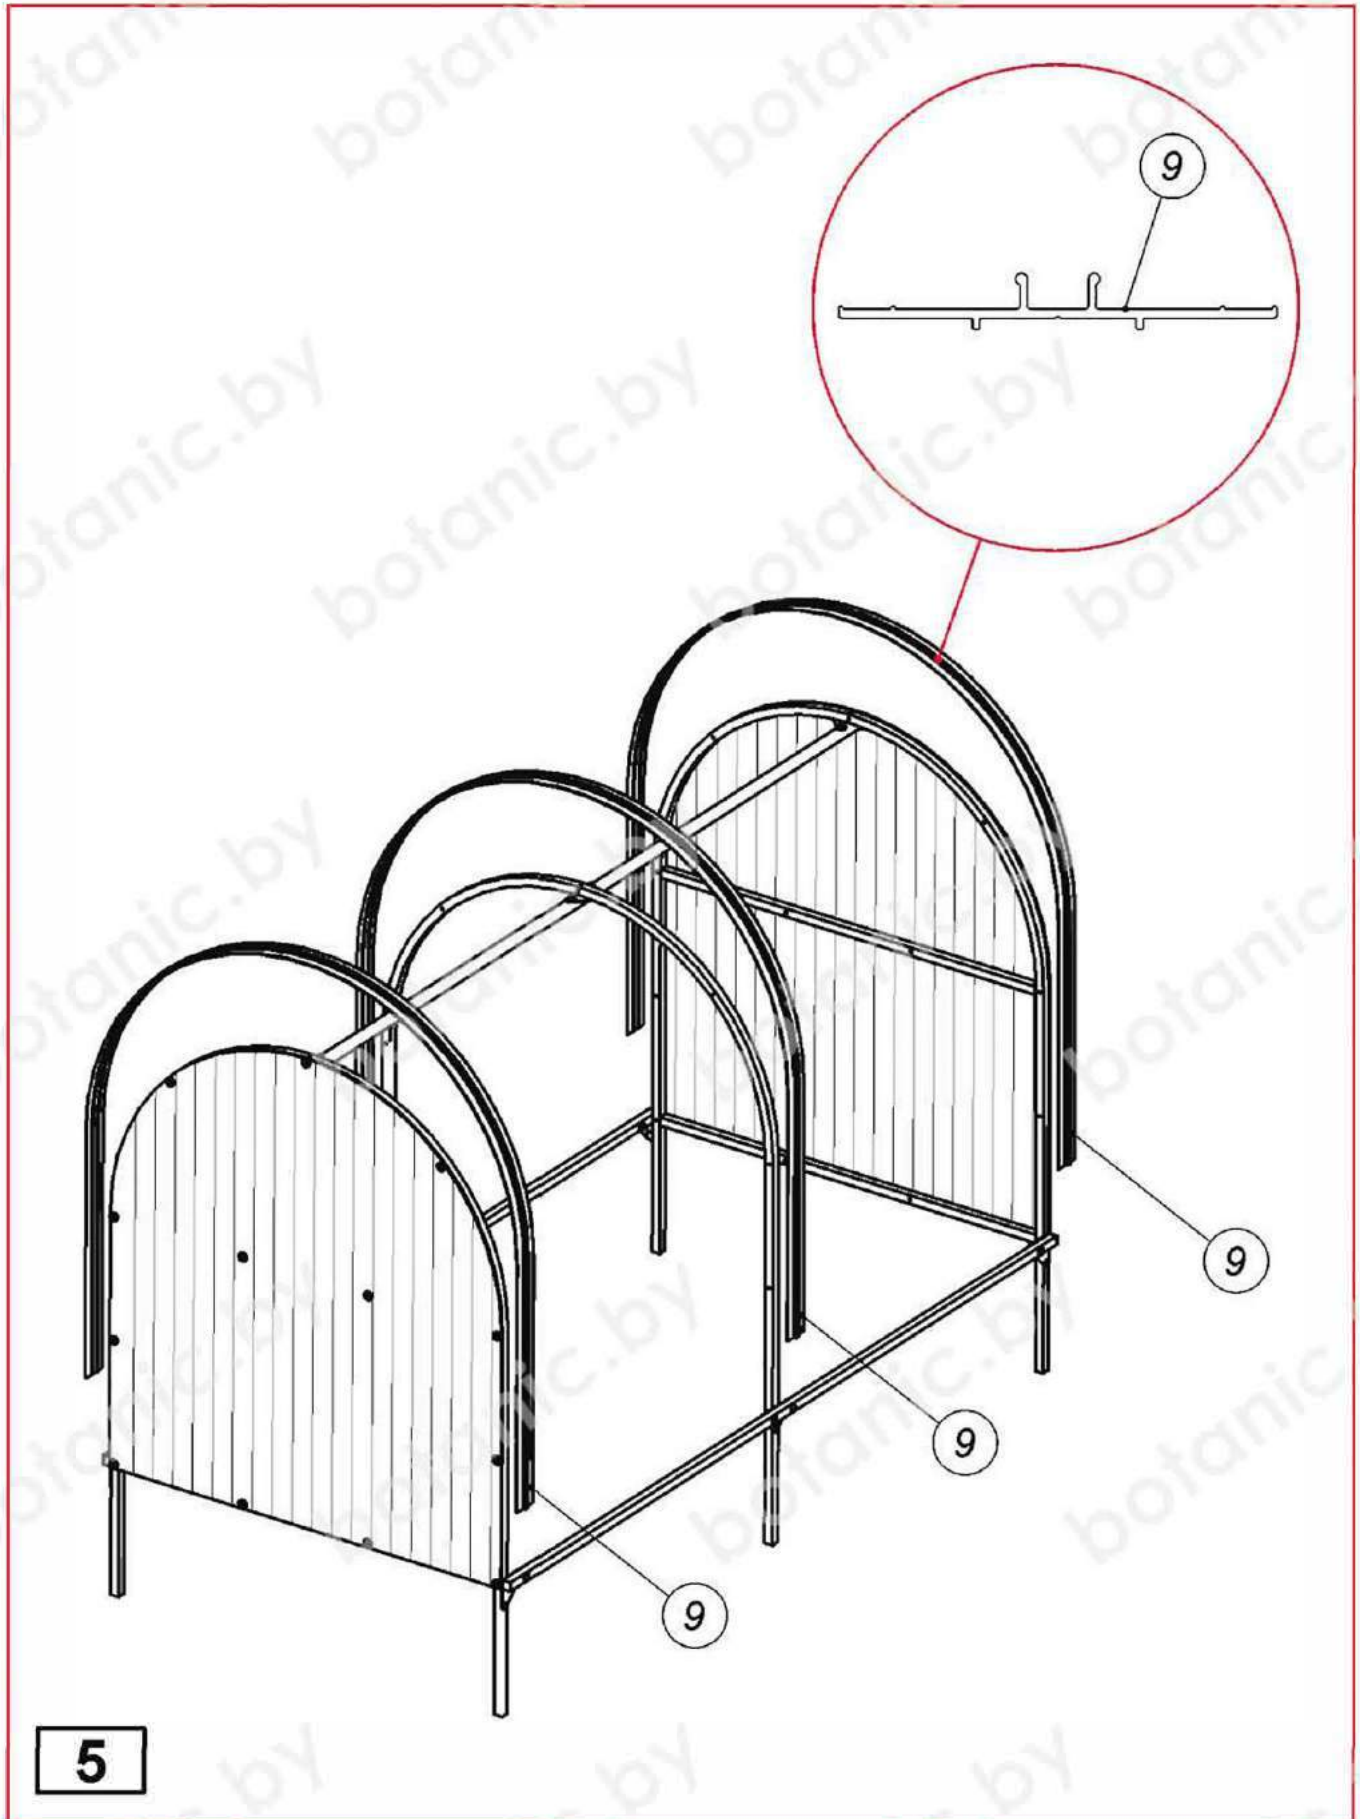



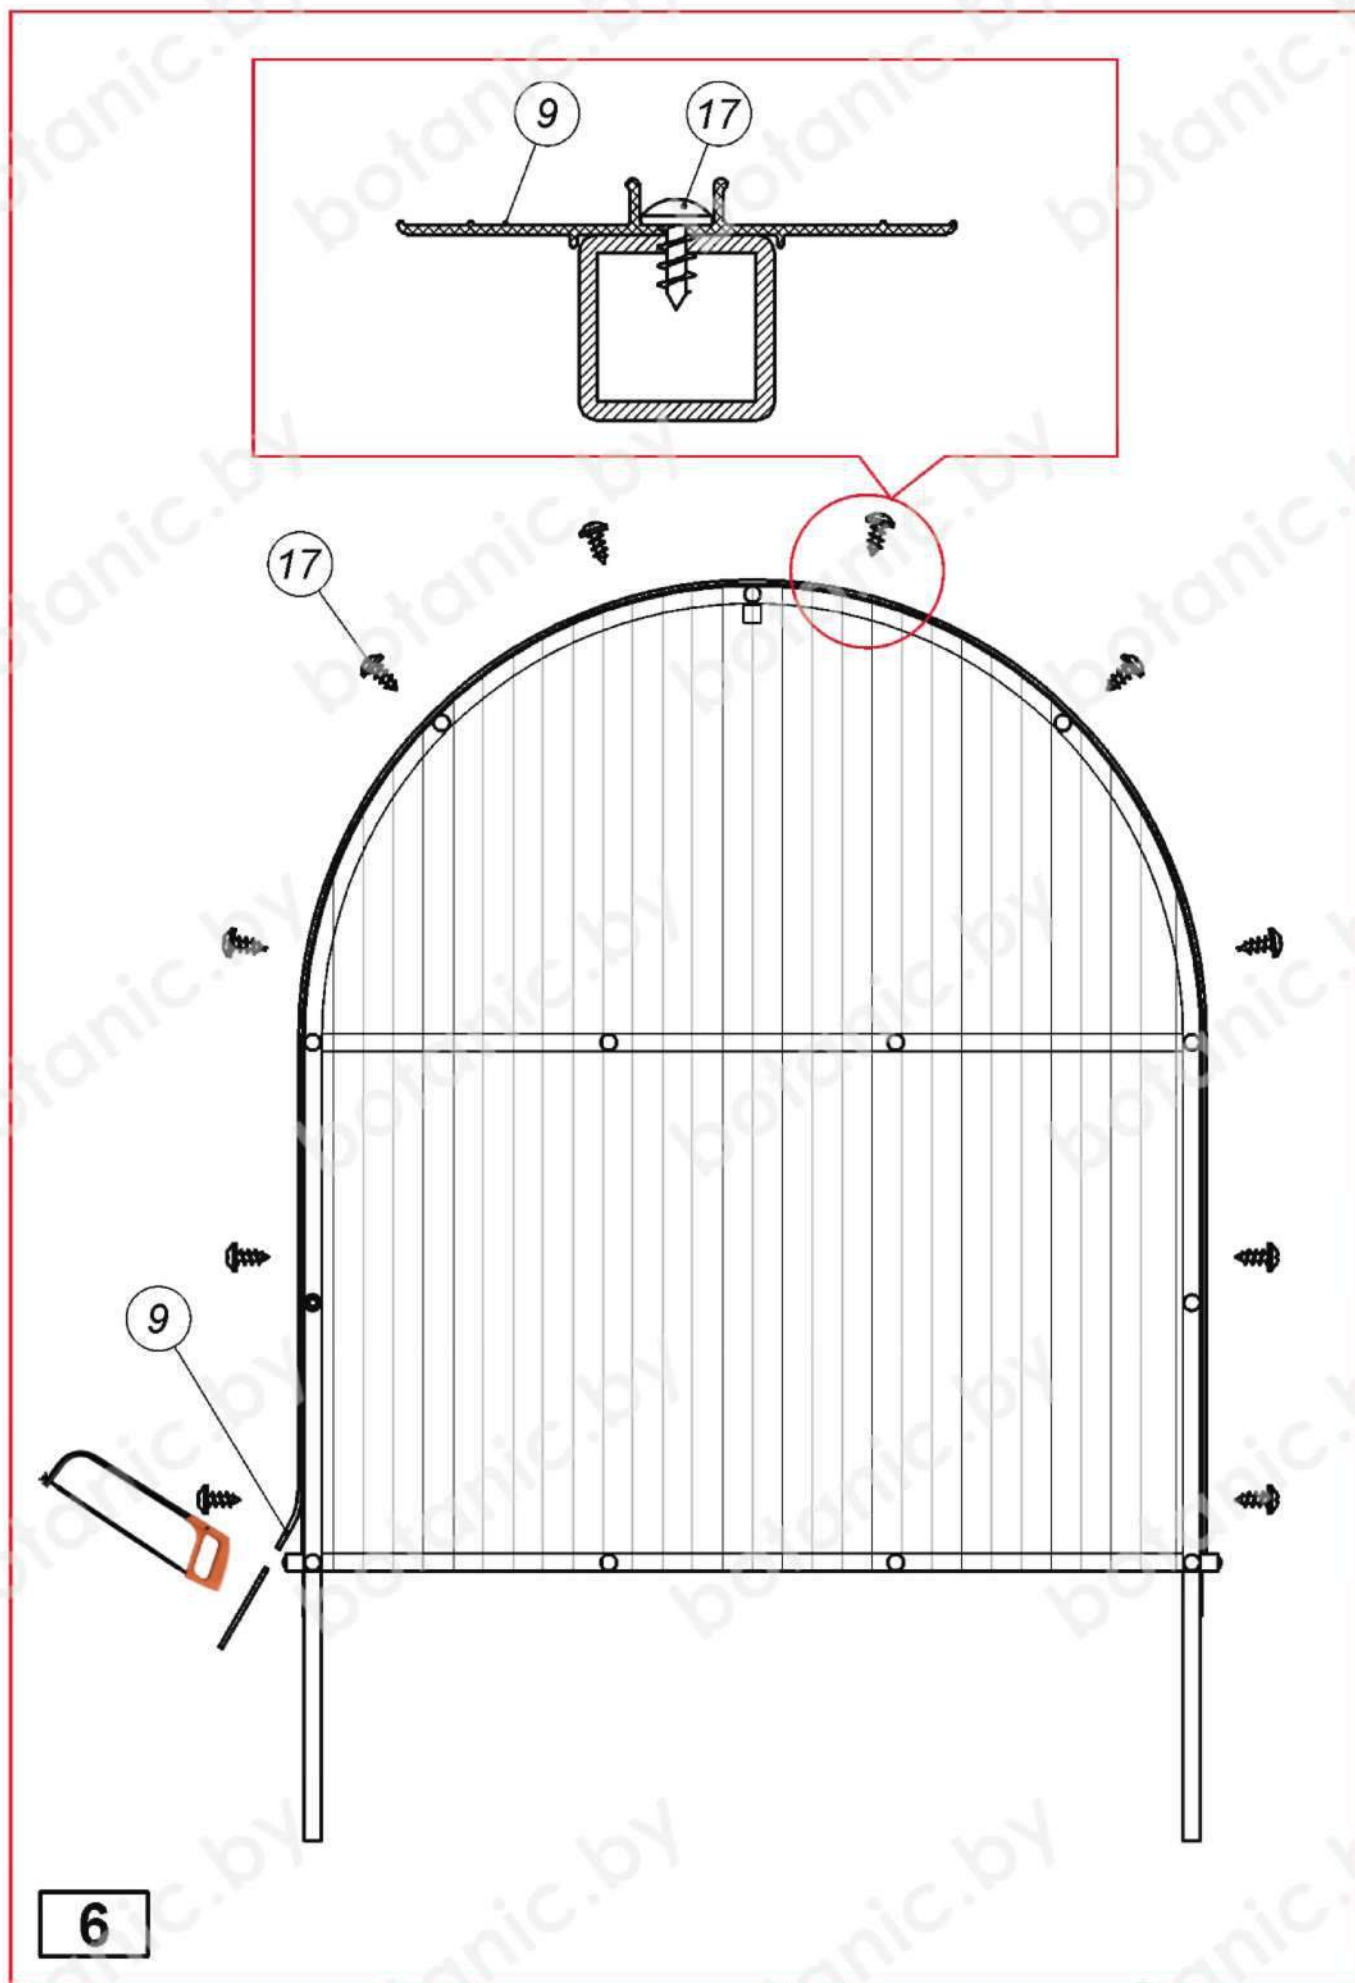


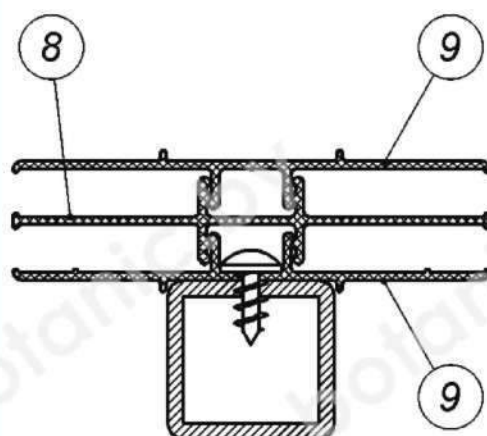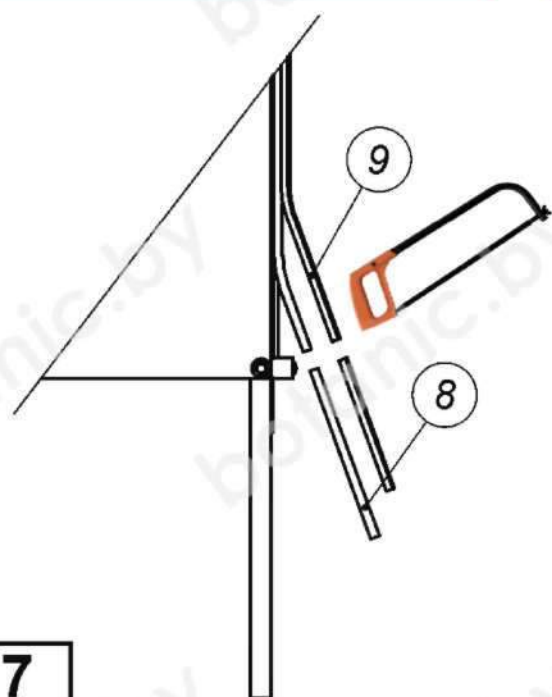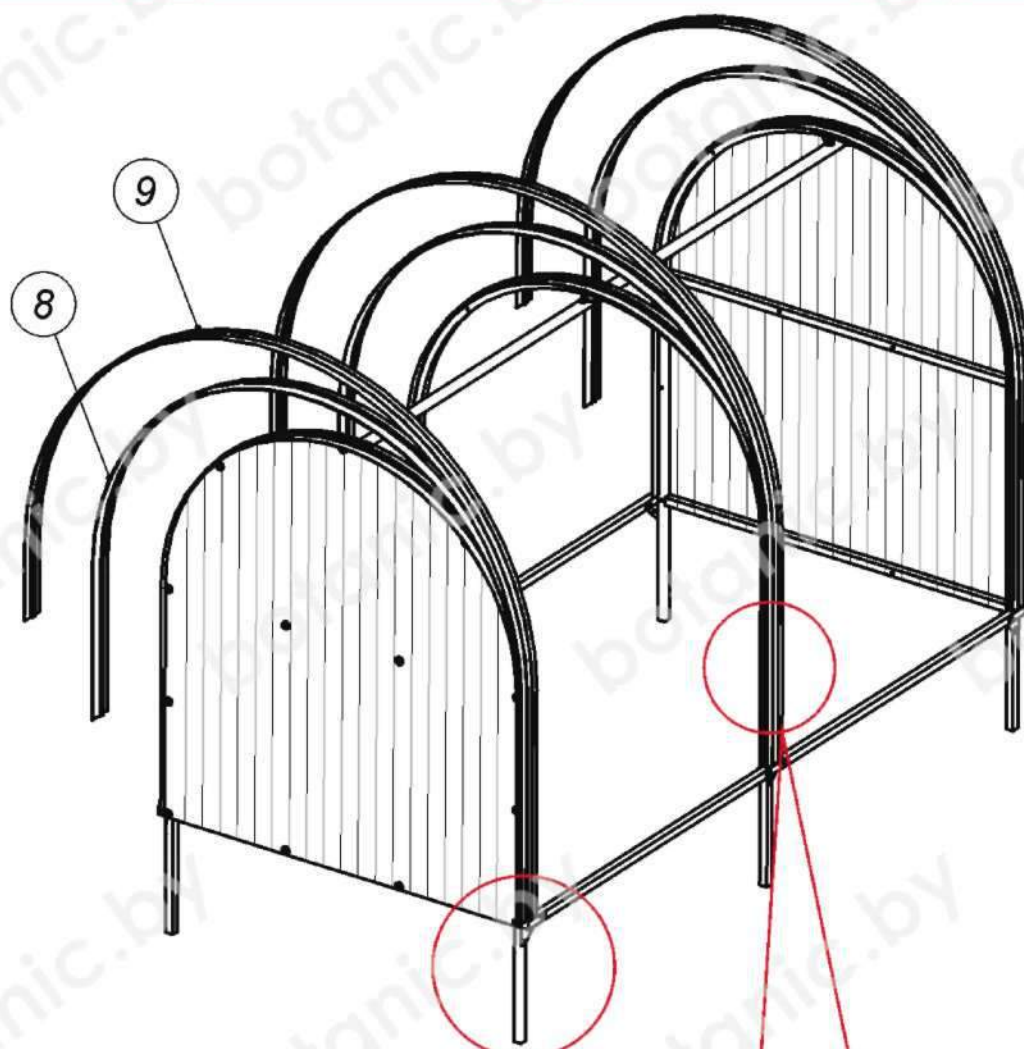



5. MONTAGE DER SCHIEBEABSCHNITTE „A“.

Montieren Sie die Hohlkammer-Polycarbonatplatten so, dass die UV-geschützte Oberfläche (Vorderfläche) immer außerhalb des Gewächshauses liegt. Als Vorderfläche des Polycarbonates gilt die Fläche mit der markierten Folie.


Achten Sie **DARAUF**, die Teile des Polycarbonats auf der Folie zu markieren

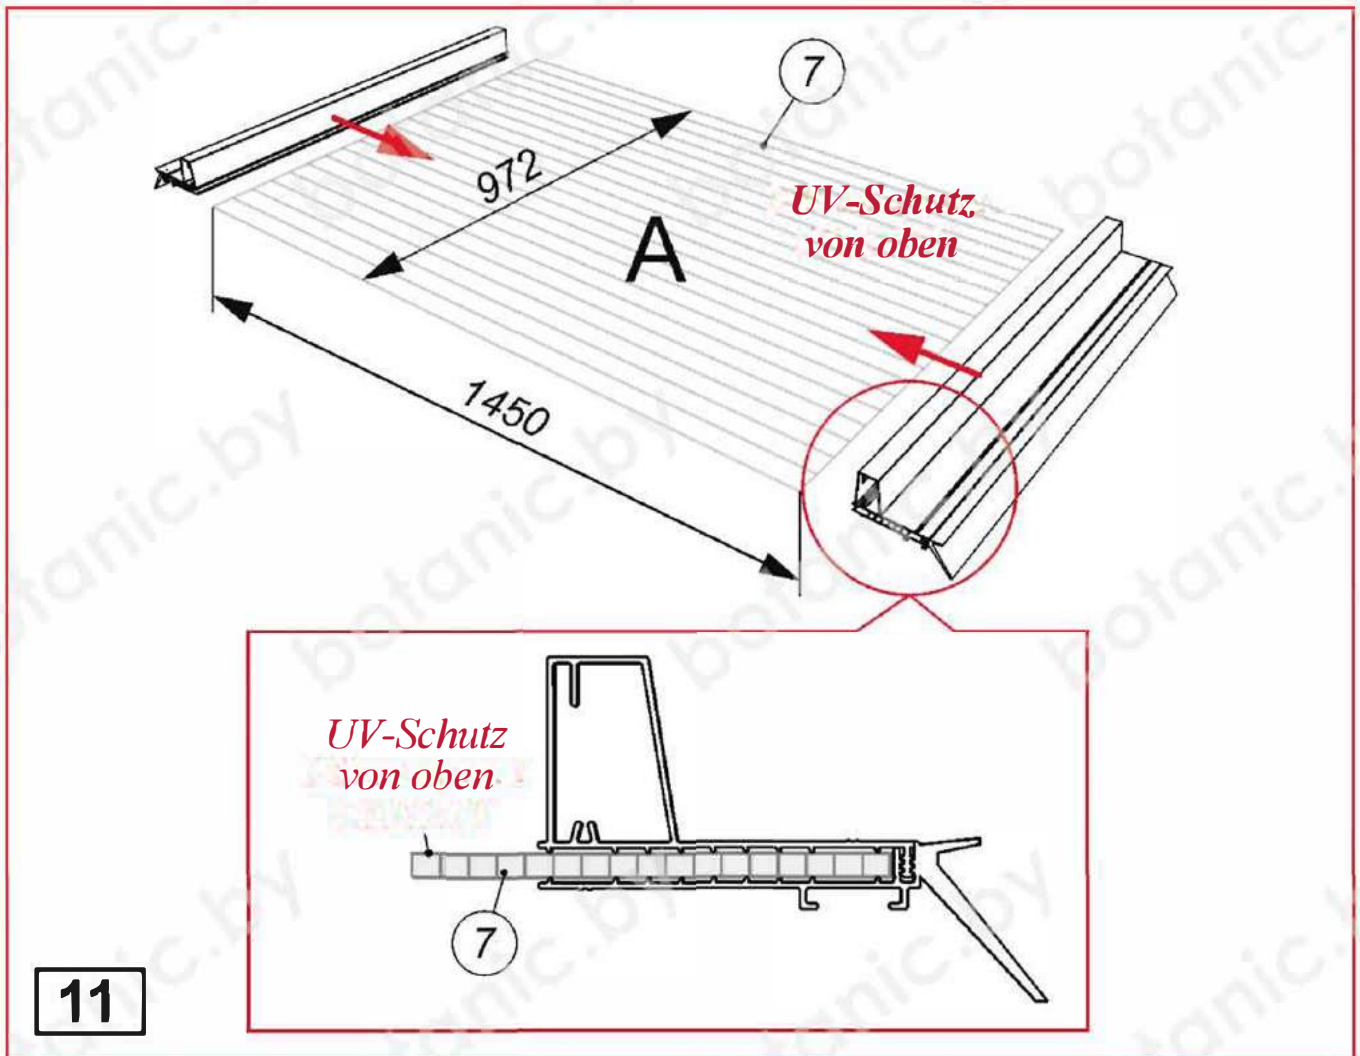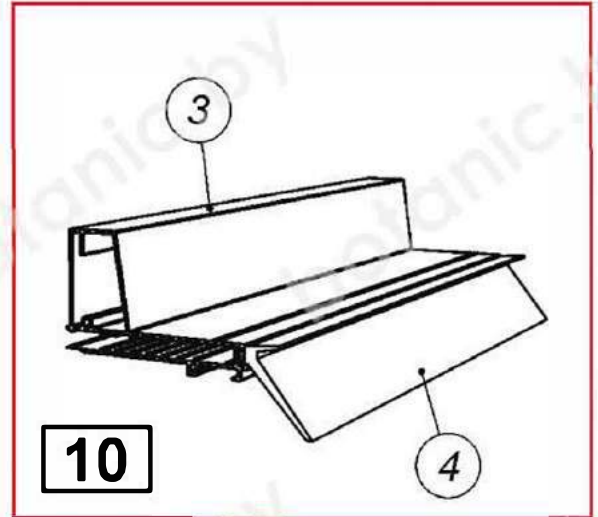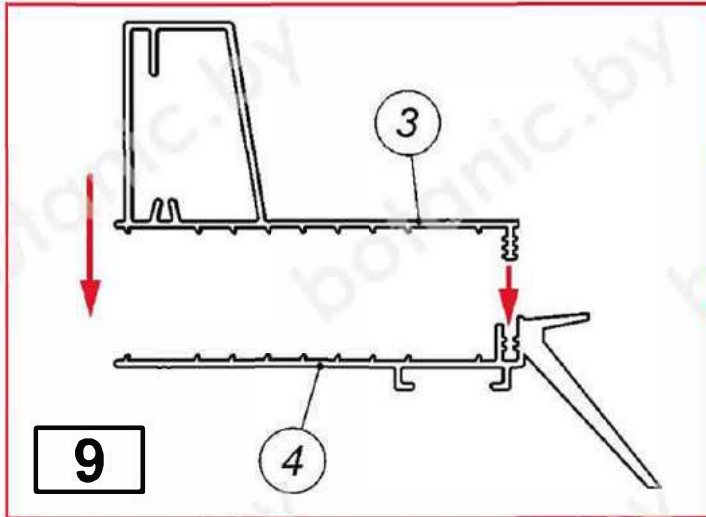



Abschnitt „A“ umdrehen


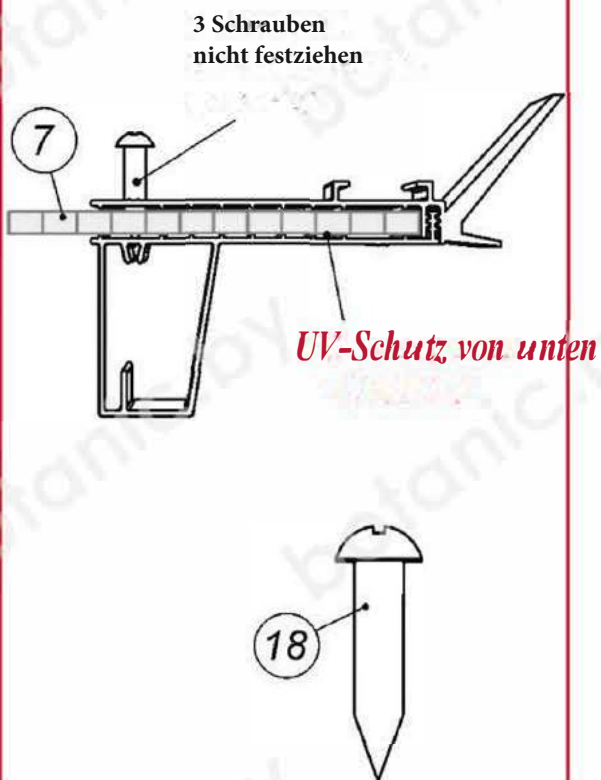
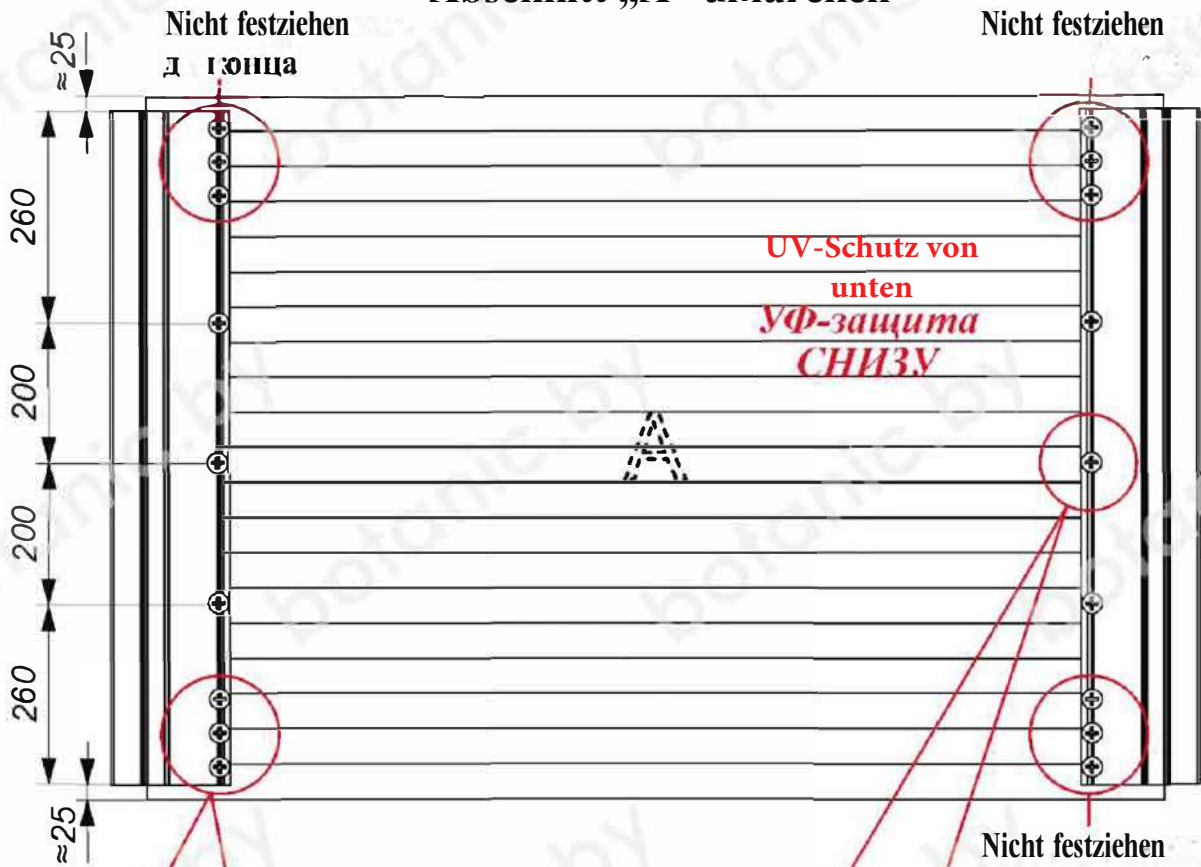


12



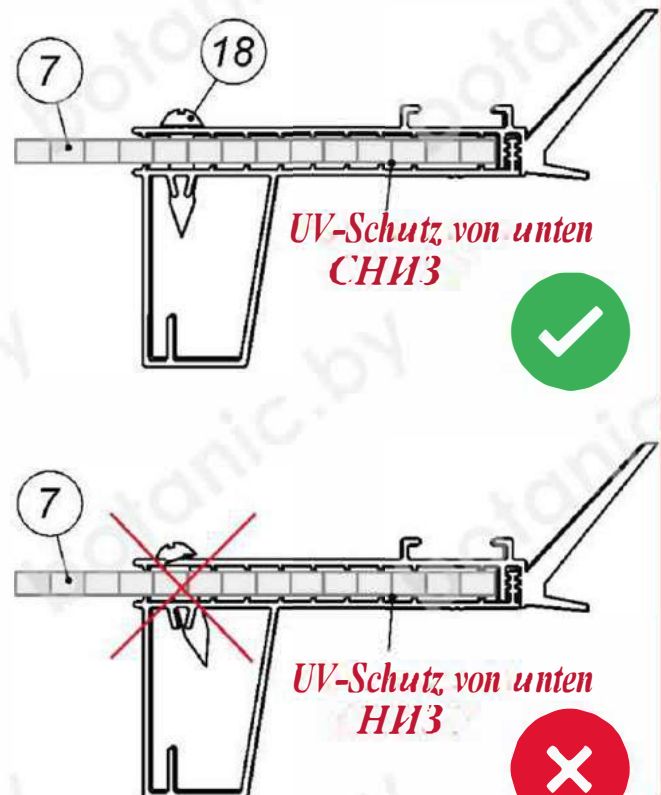


13

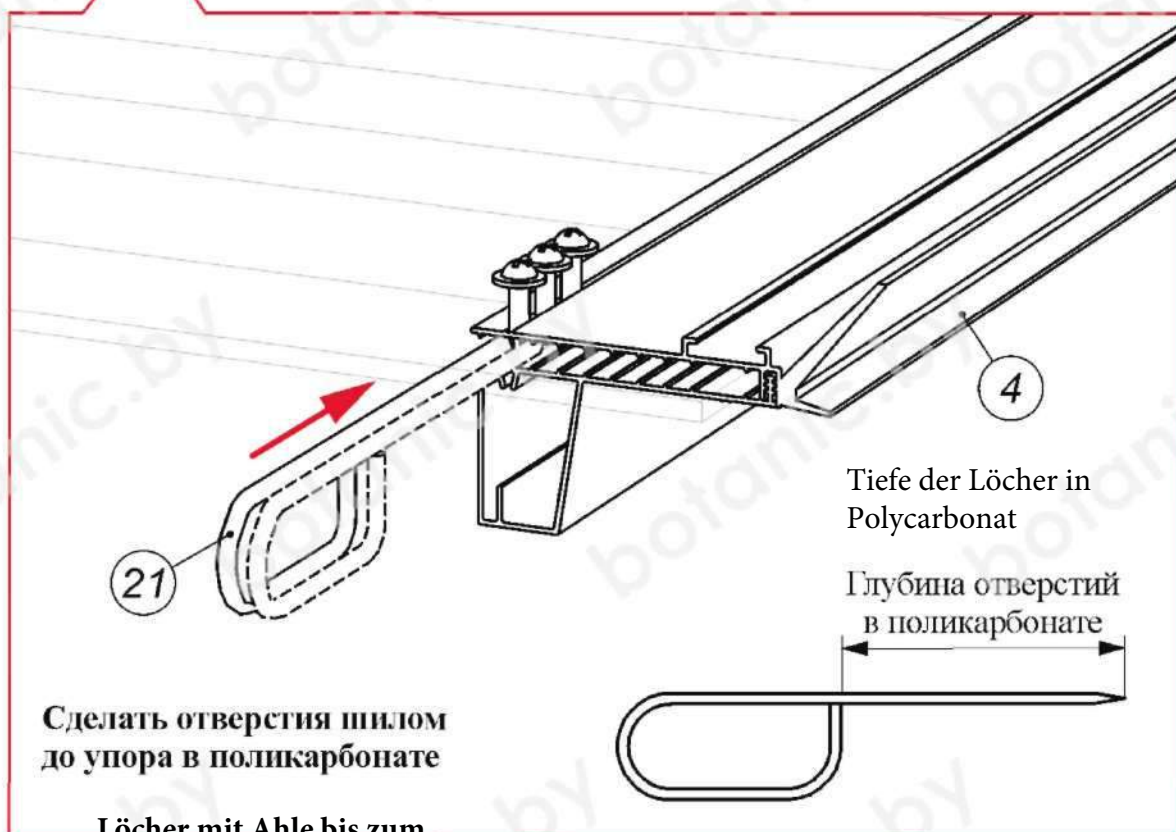
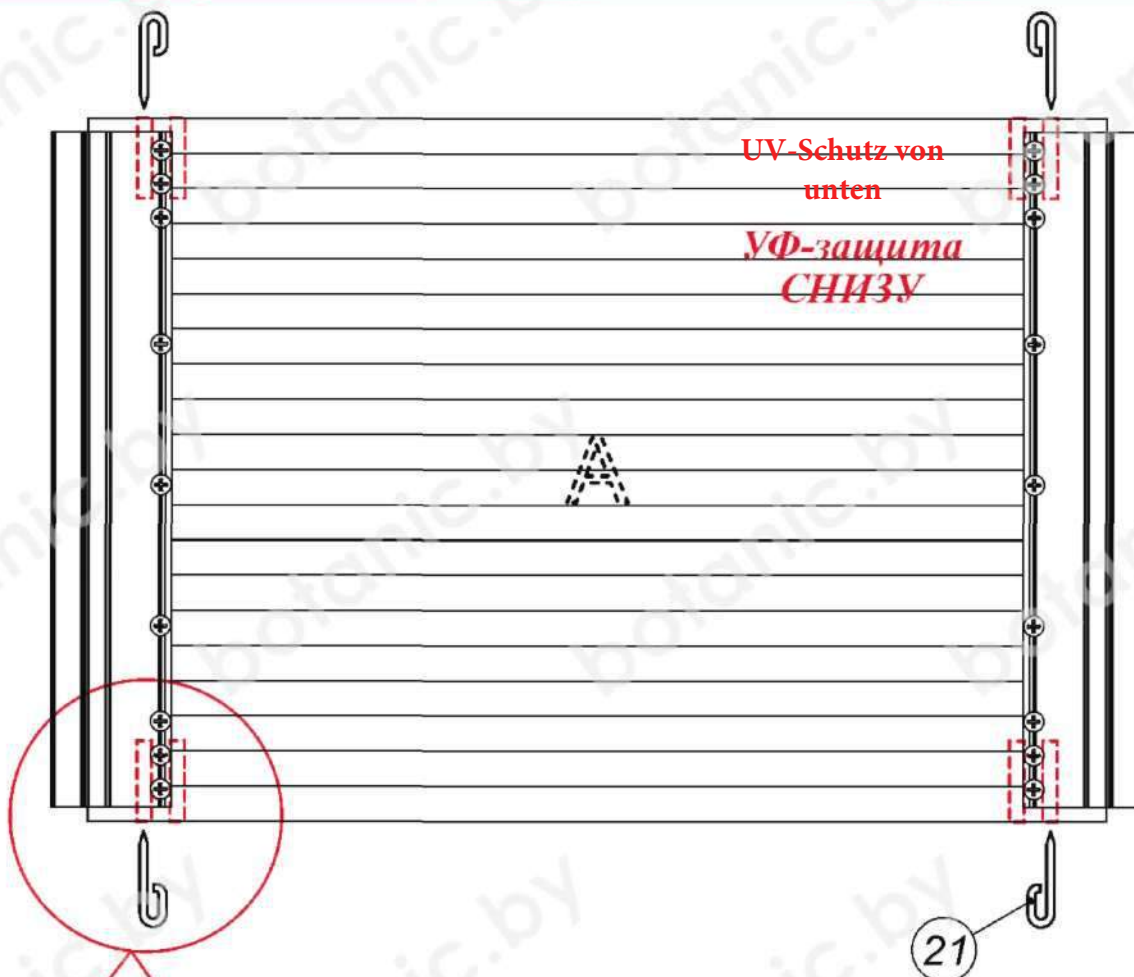


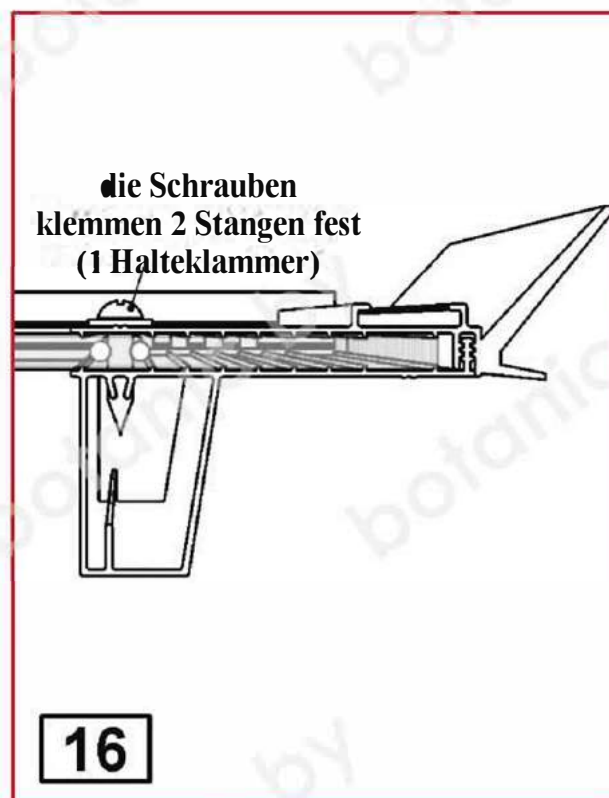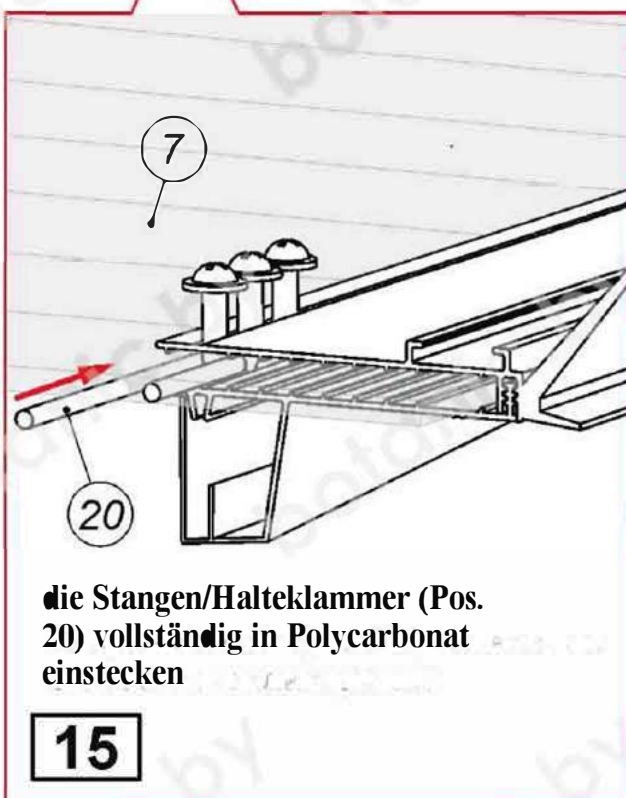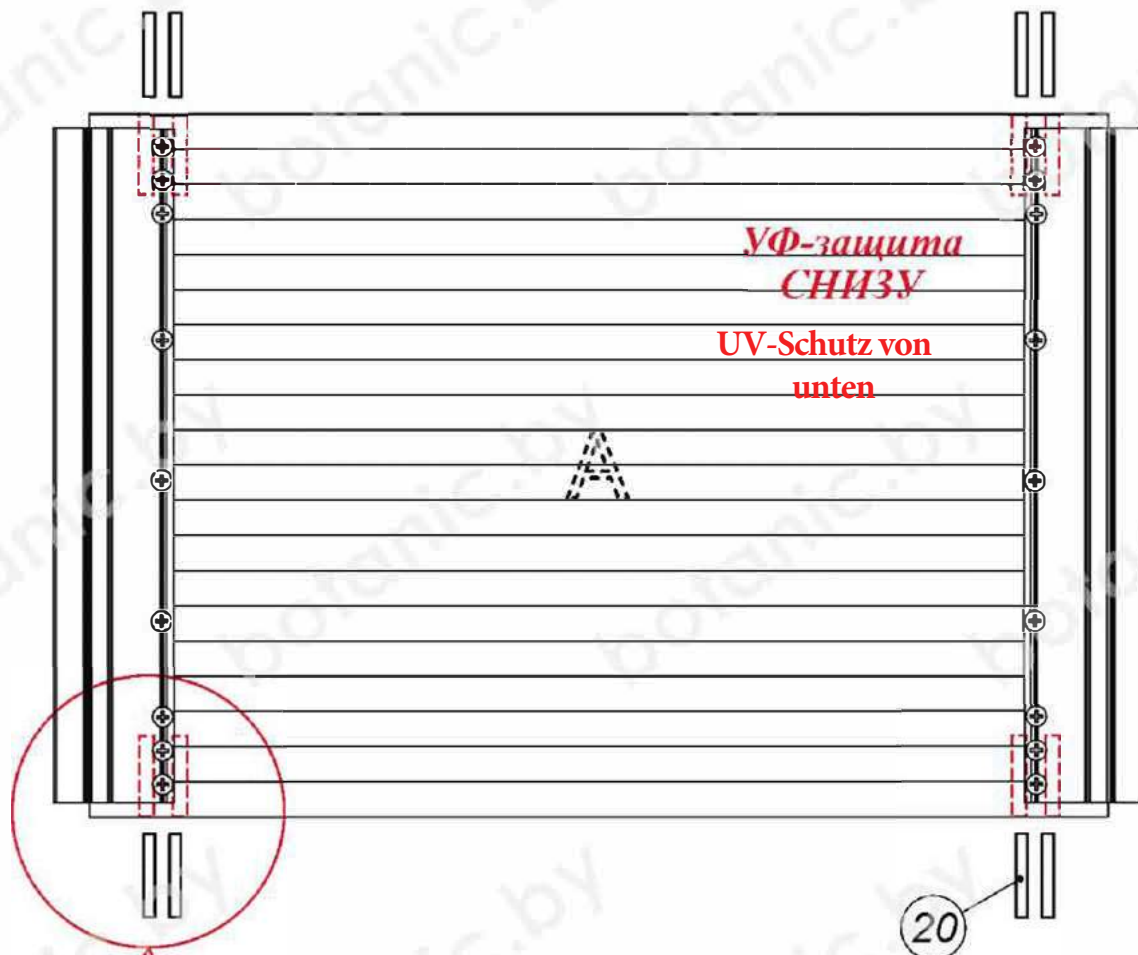



6. MONTAGE DER SCHIEBEABSCHNITTE „B“.

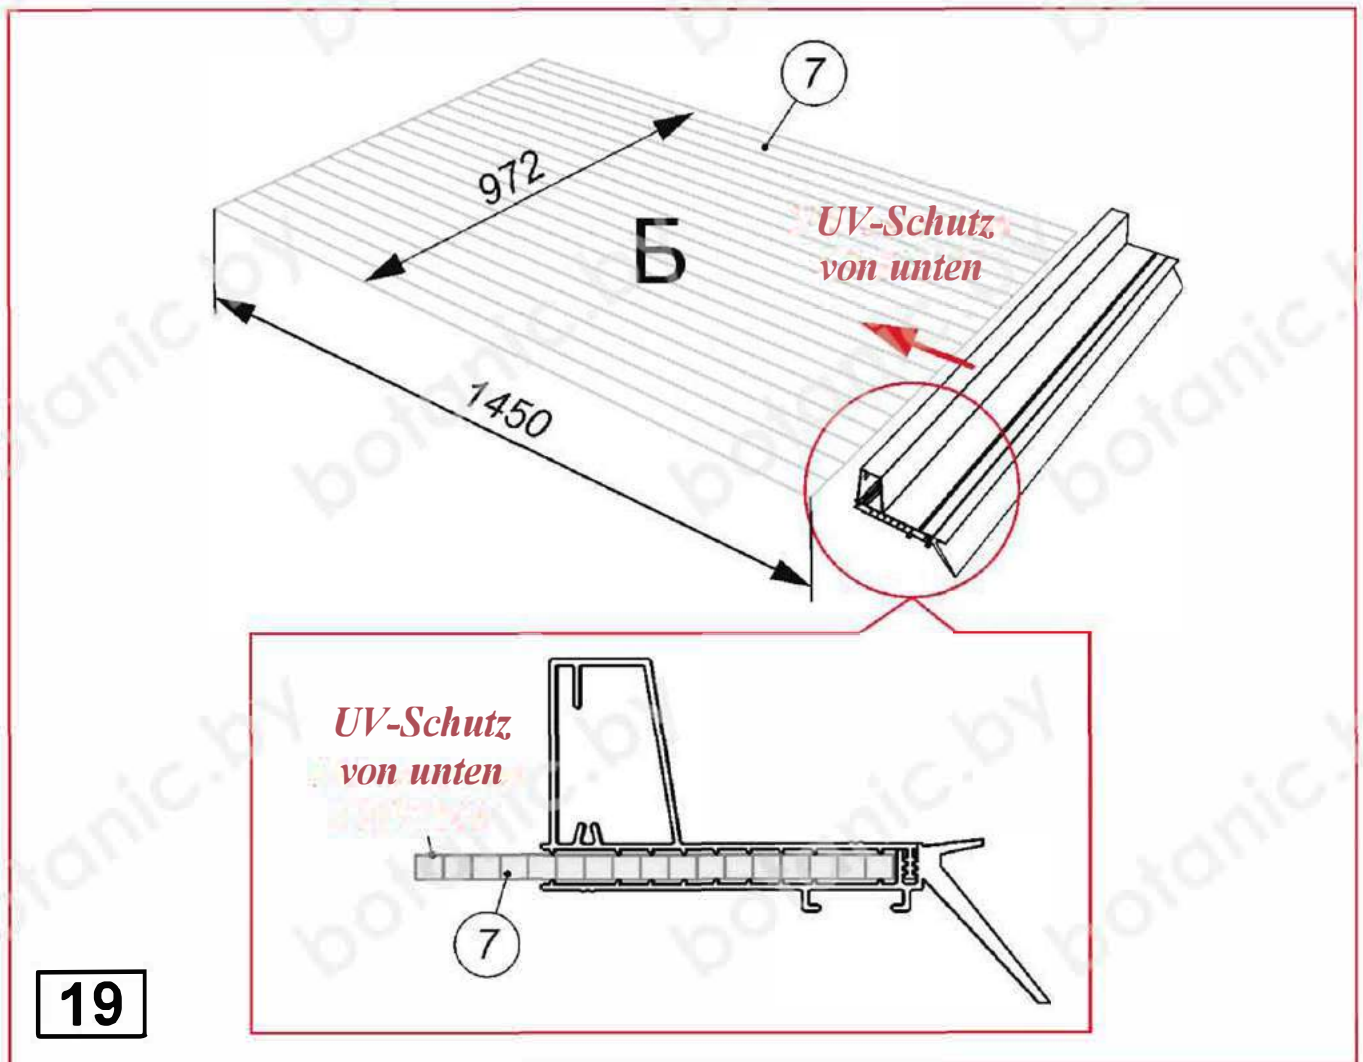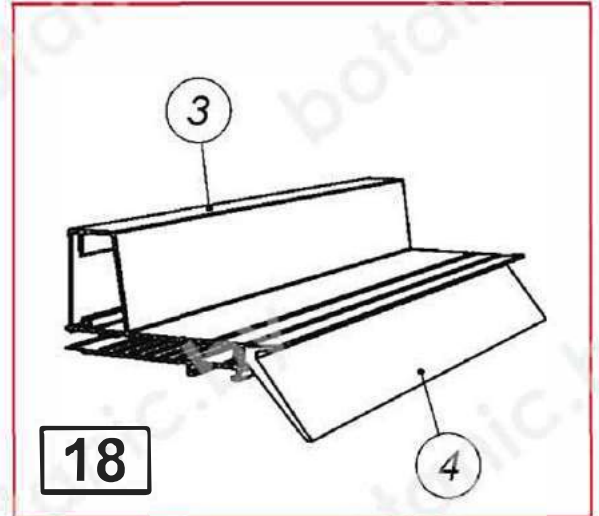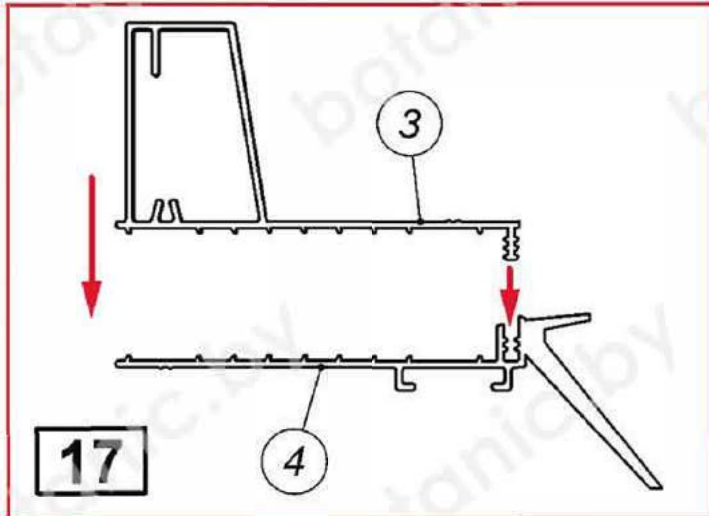



Abschnitt „B“ umdrehen


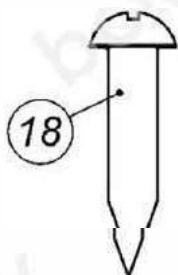
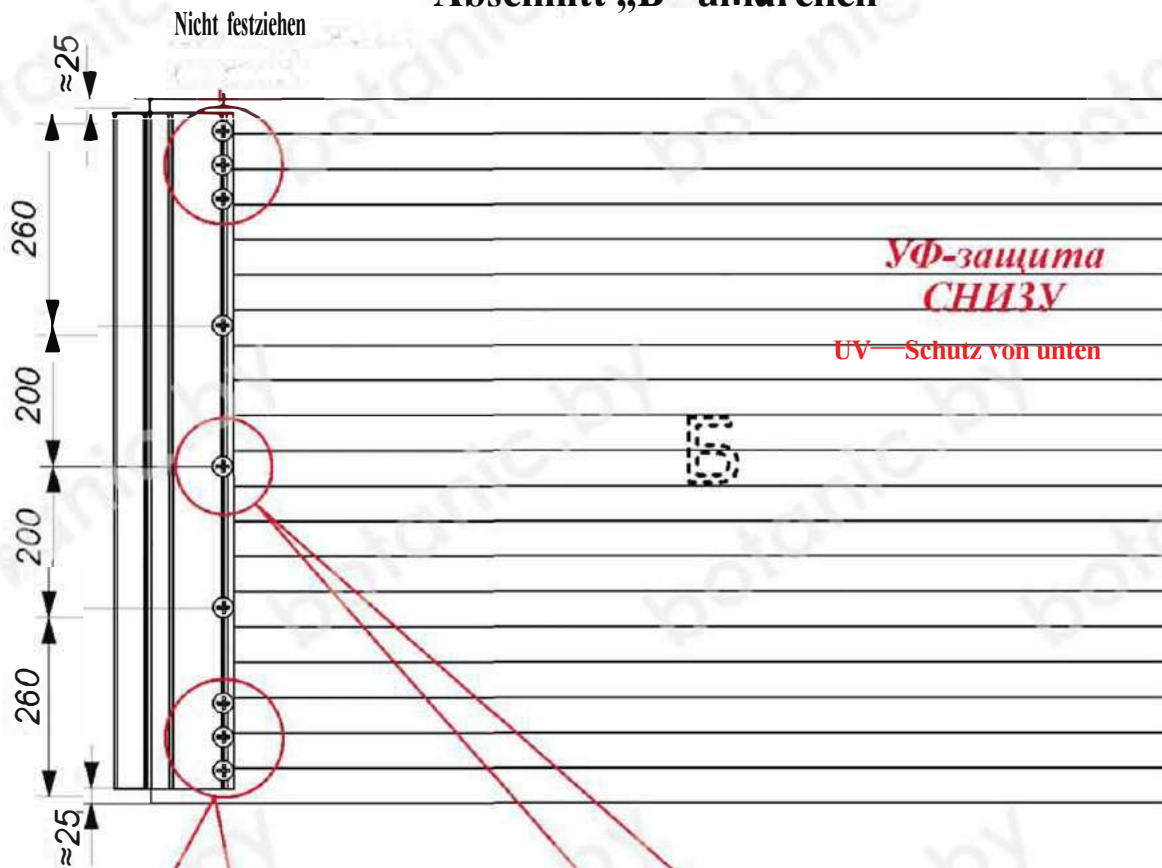


20

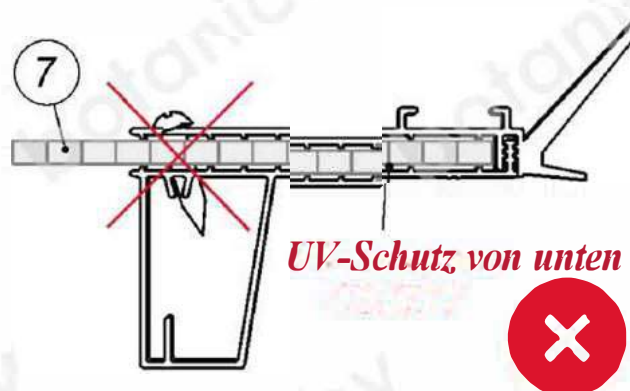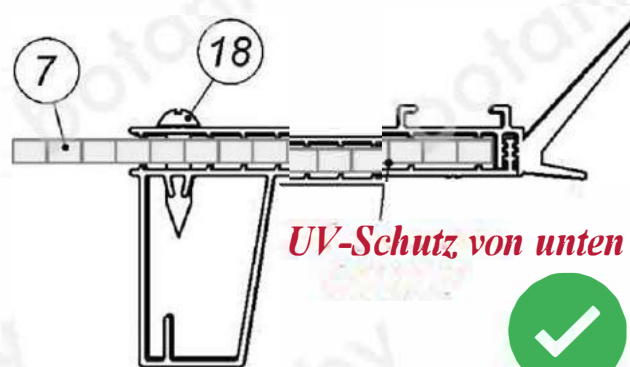


21

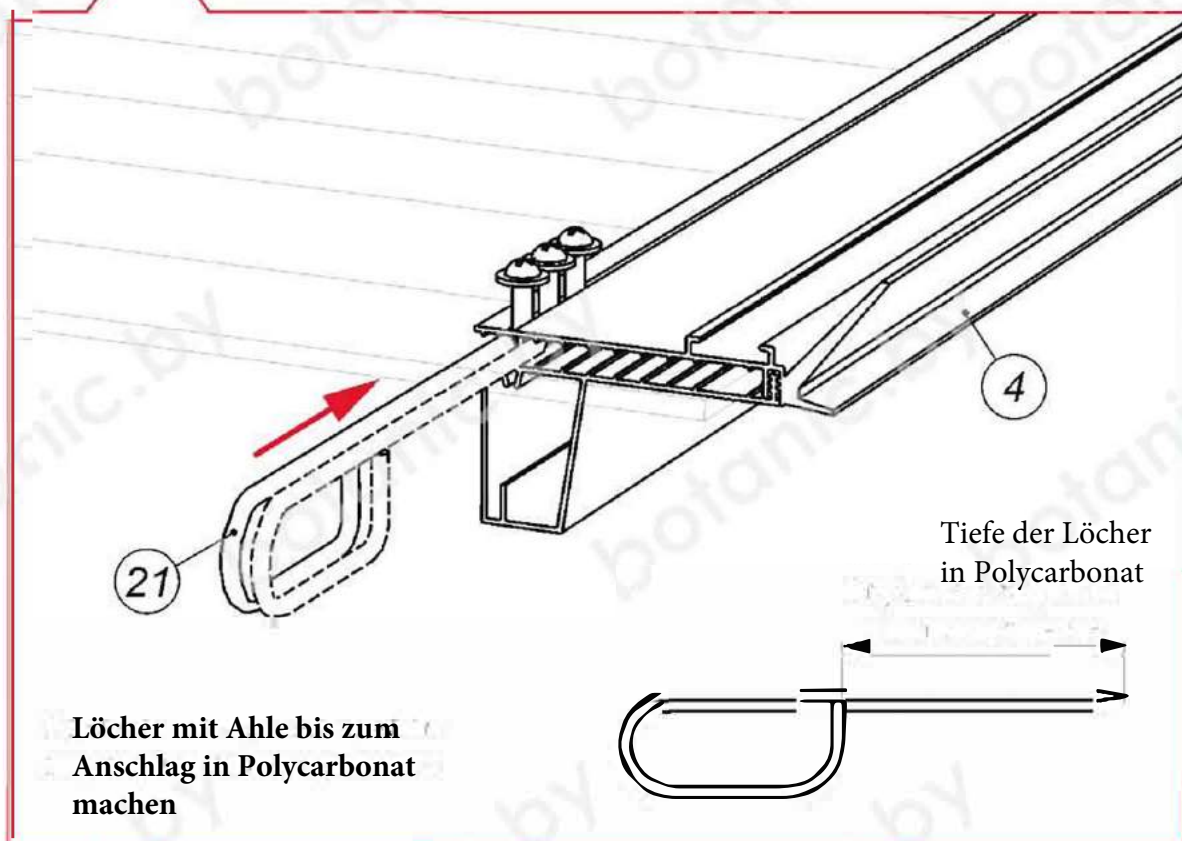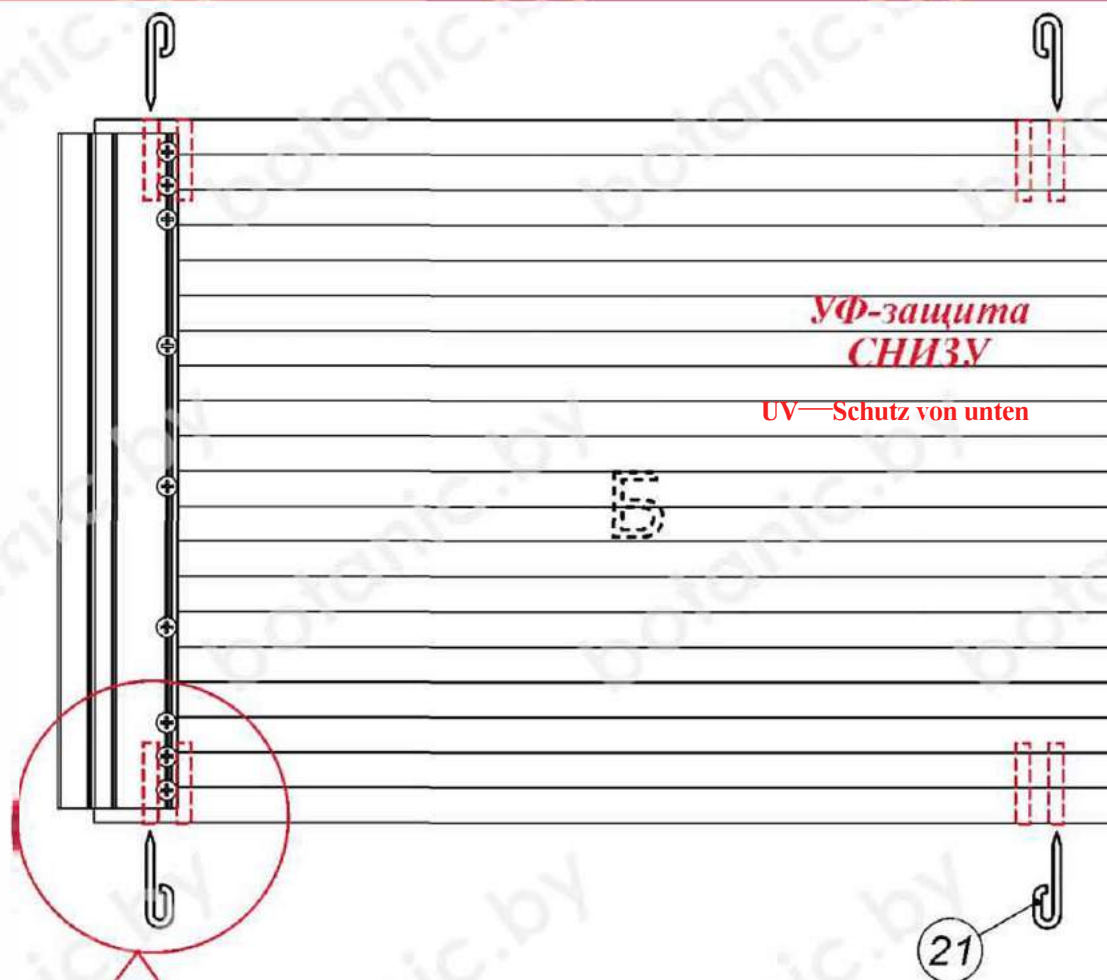

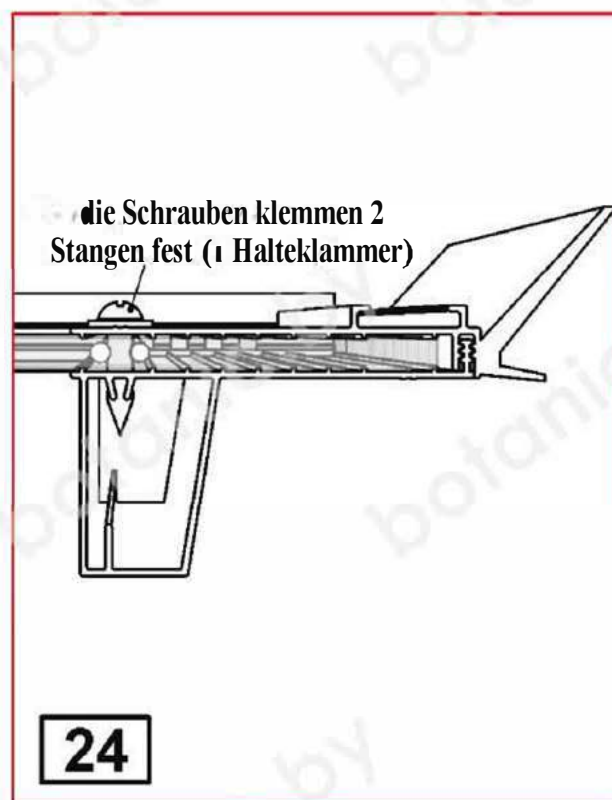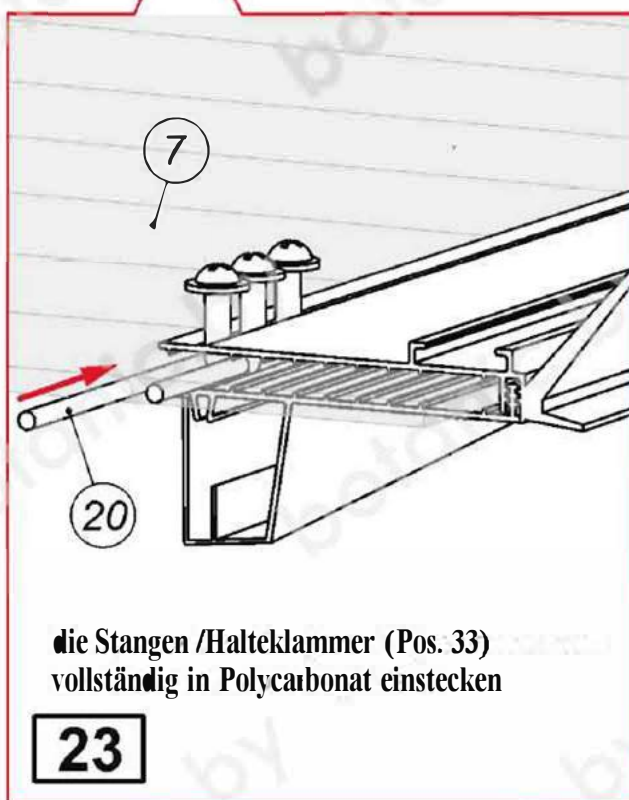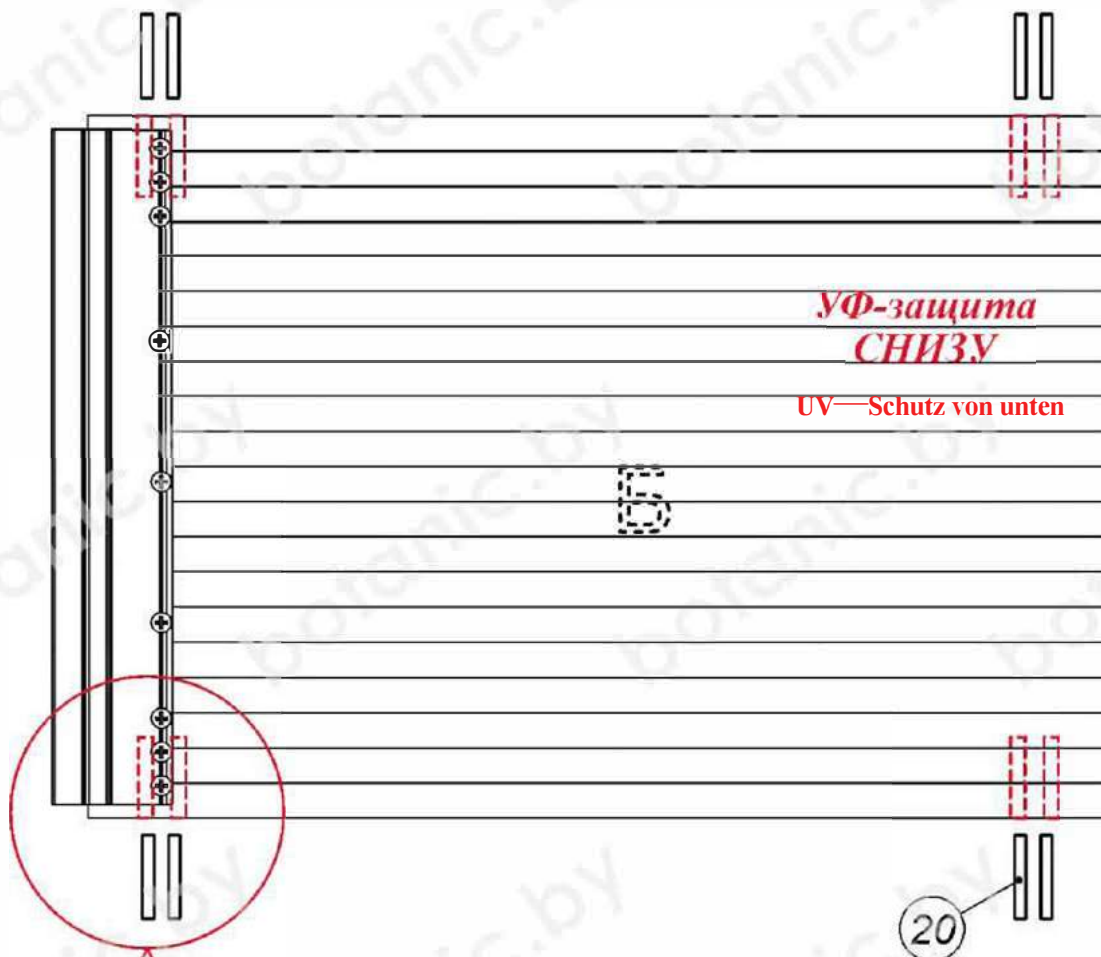



ENDERGEBNIS DER MONTAGE VON ABSCHNITTEN „A“ und „B“

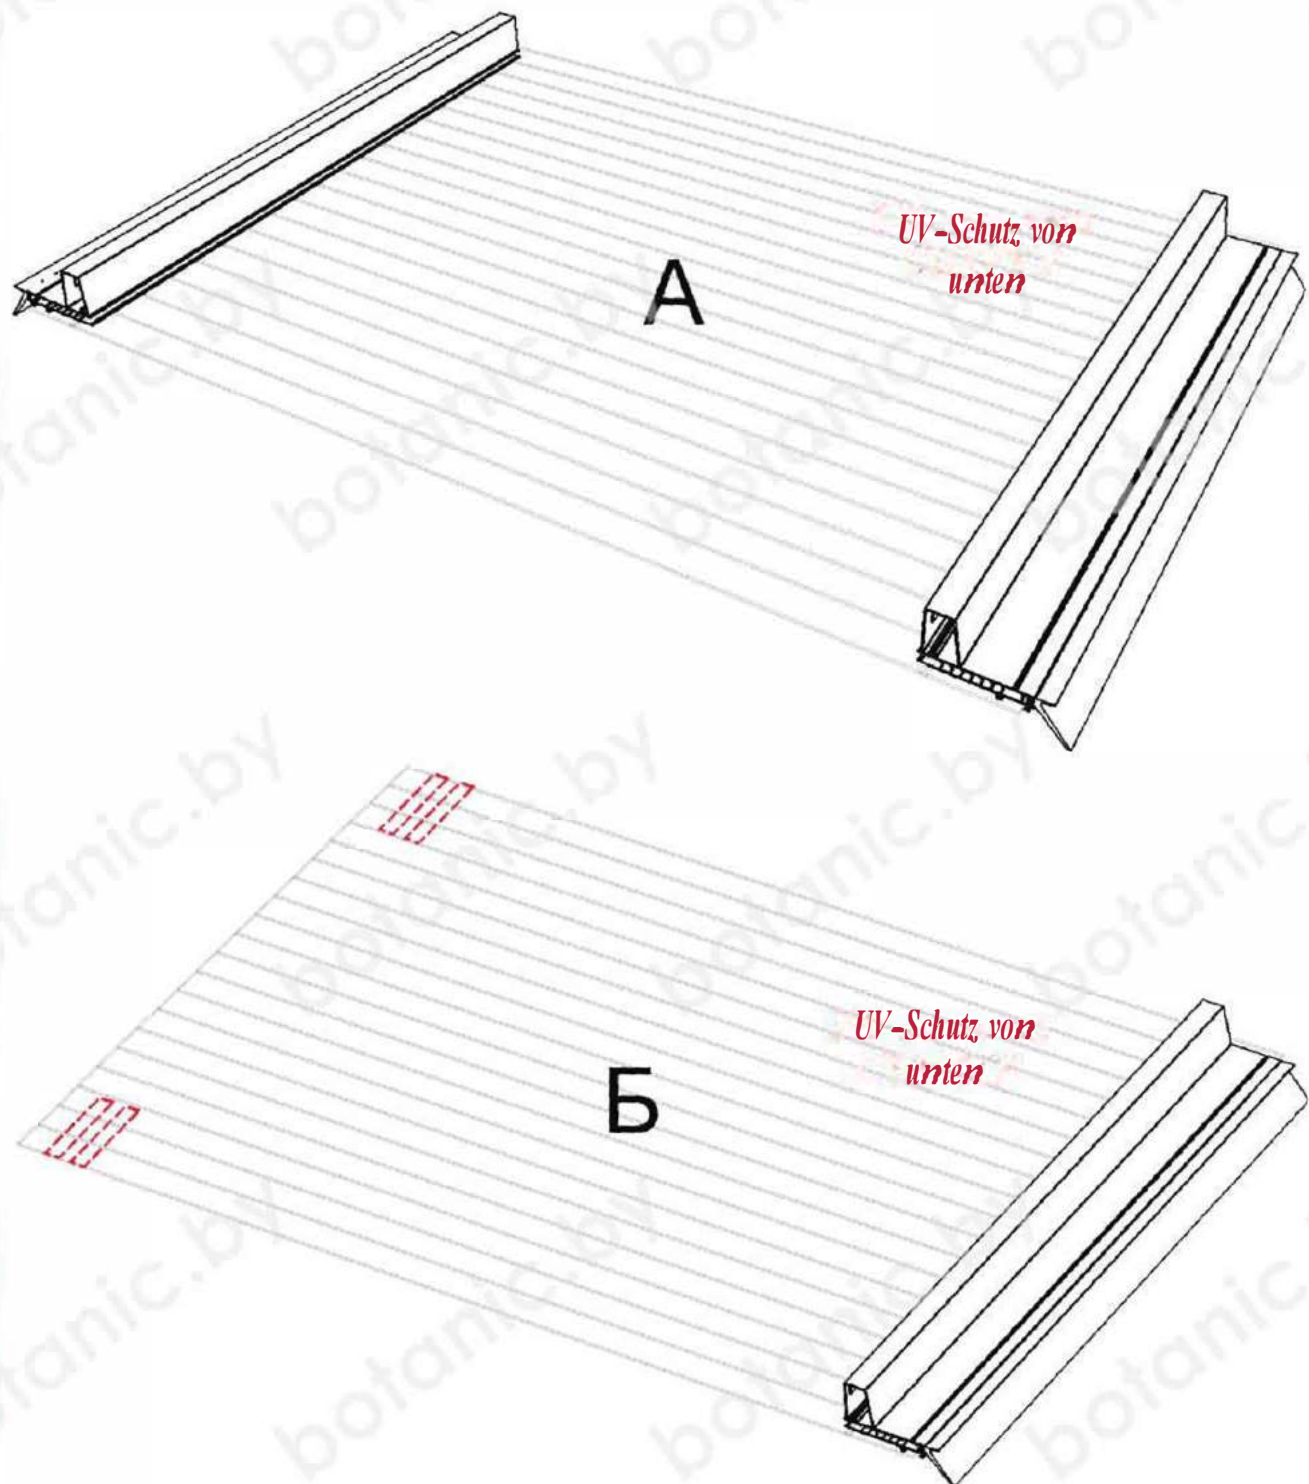


25


7. MONTAGE DER SCHIEBEABSCHNITTE.

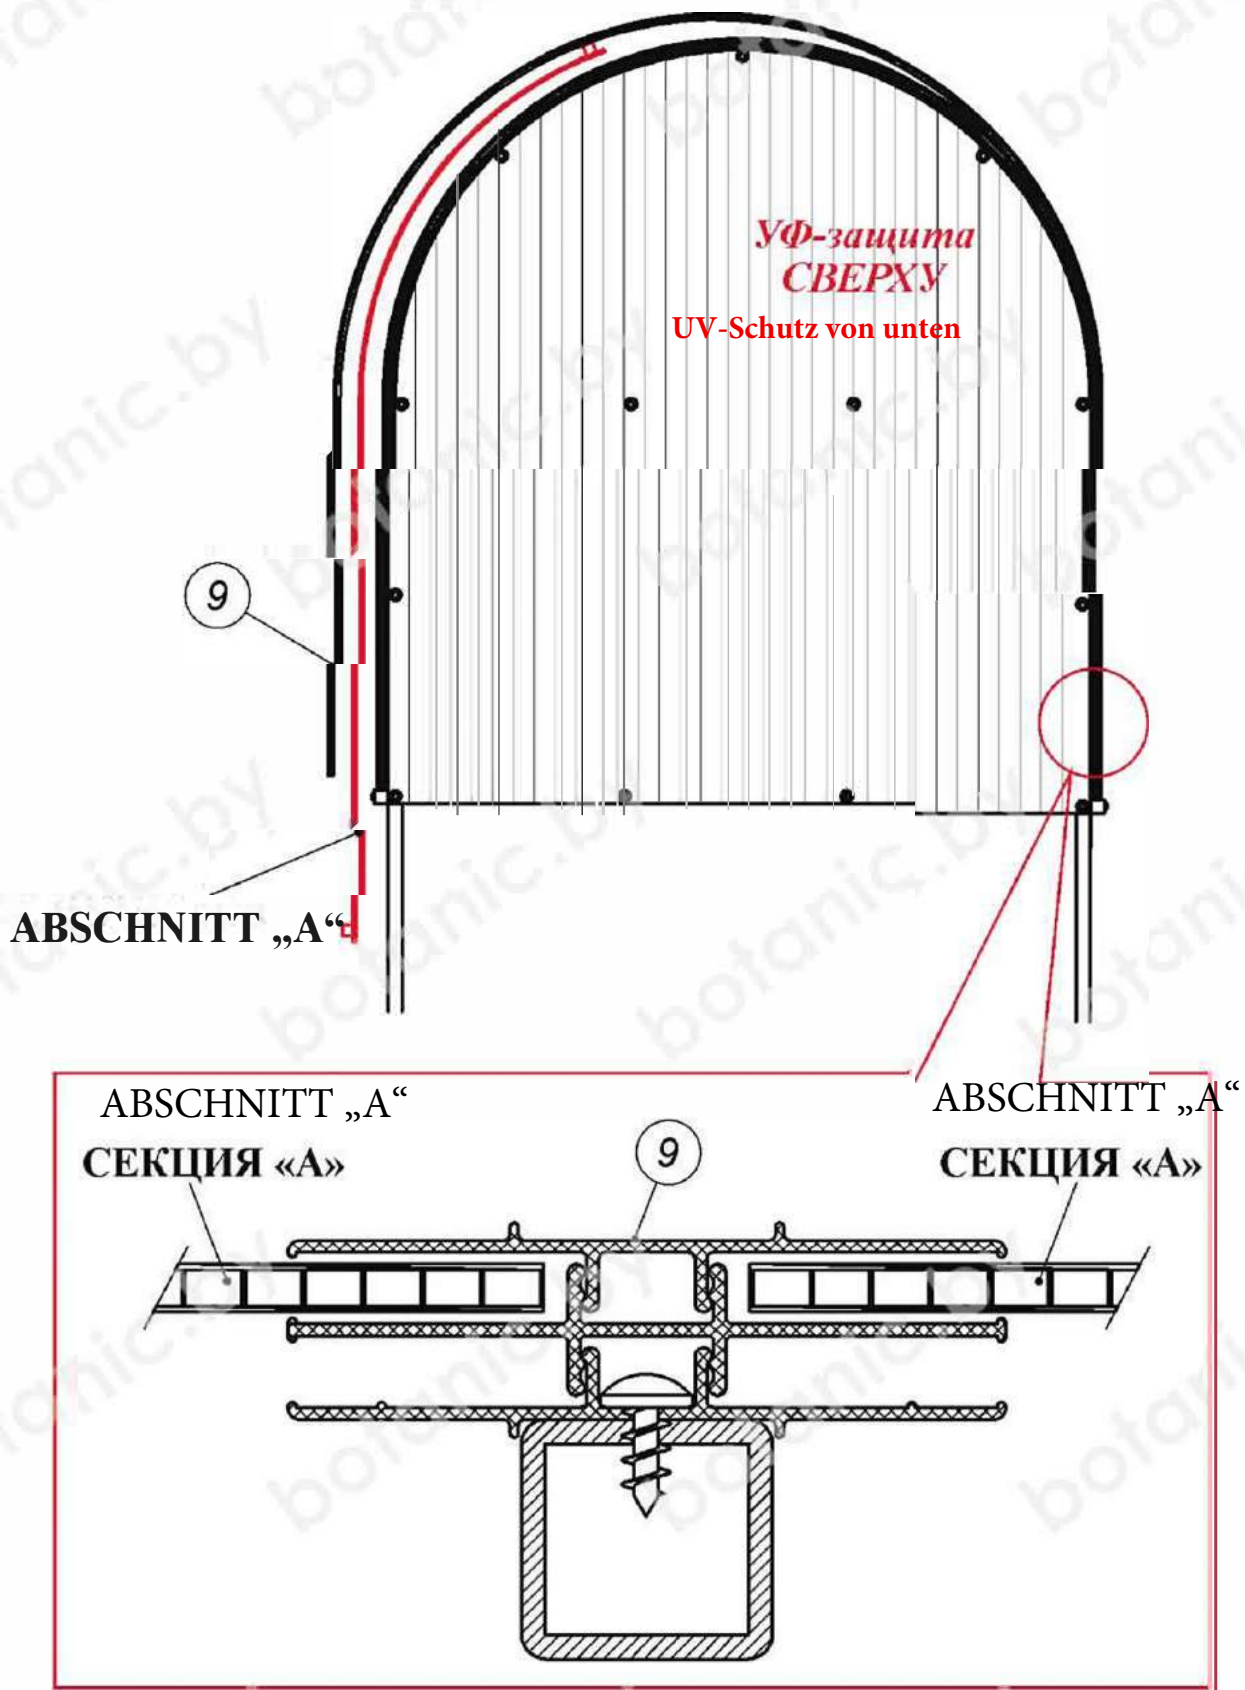


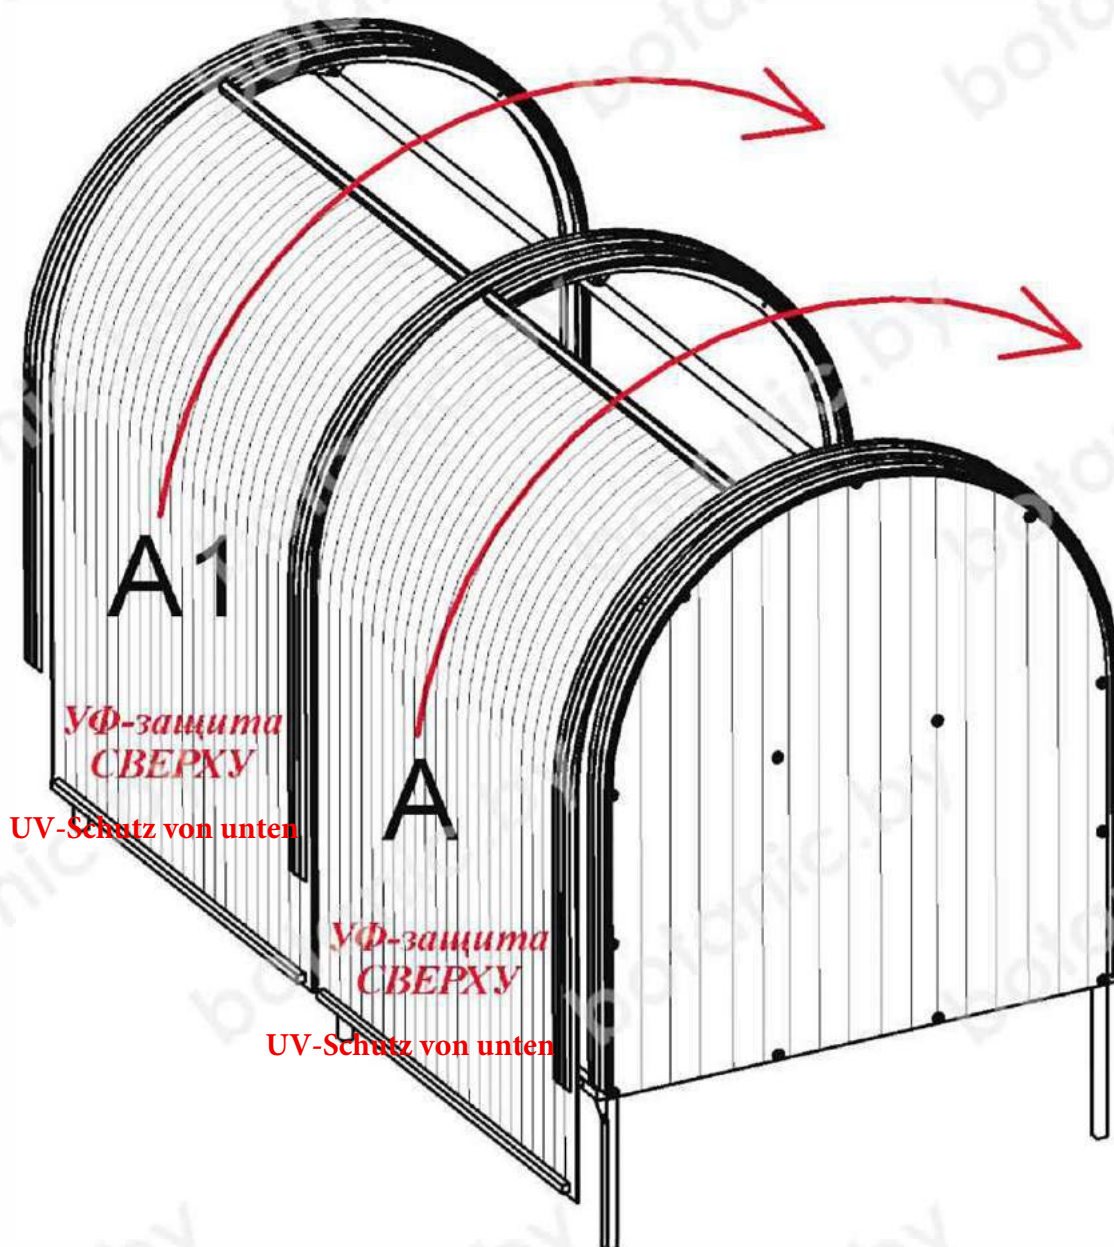


27

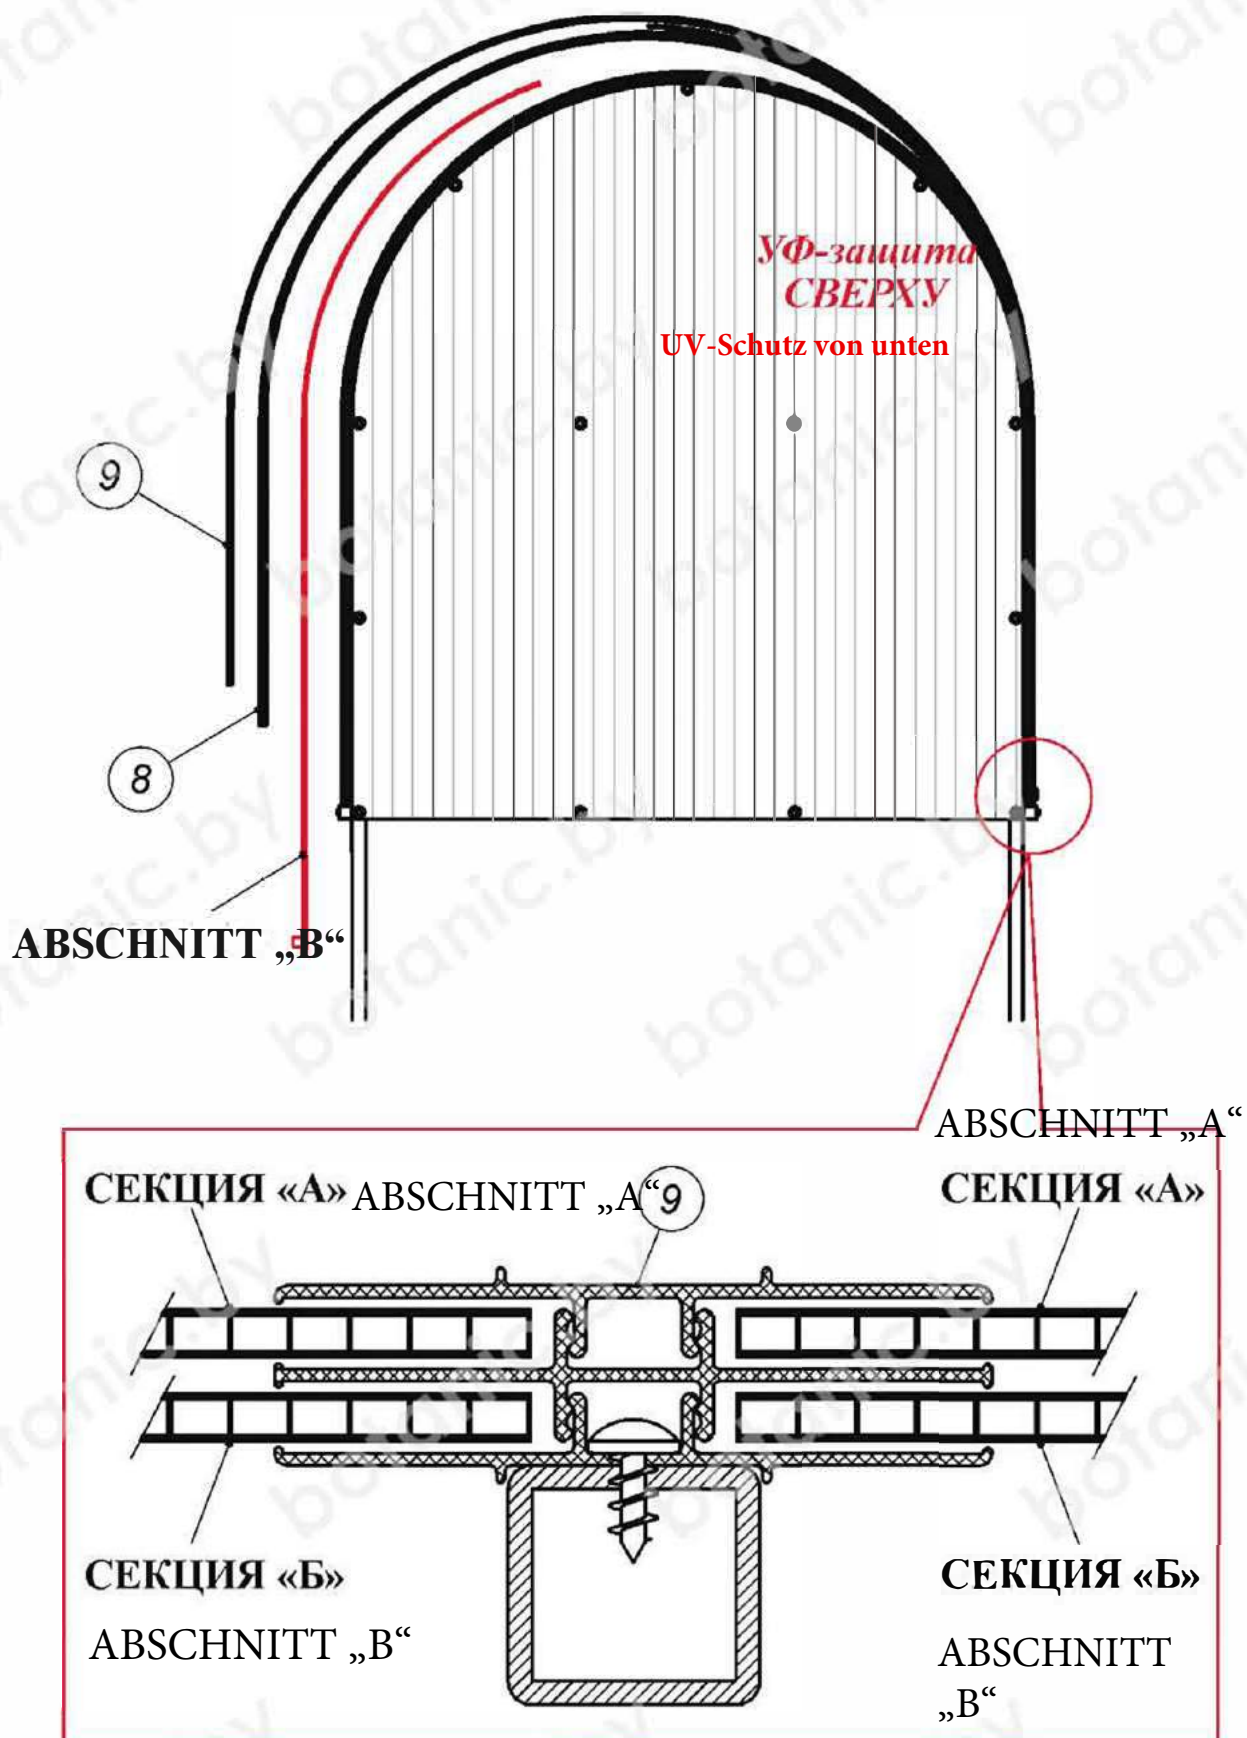


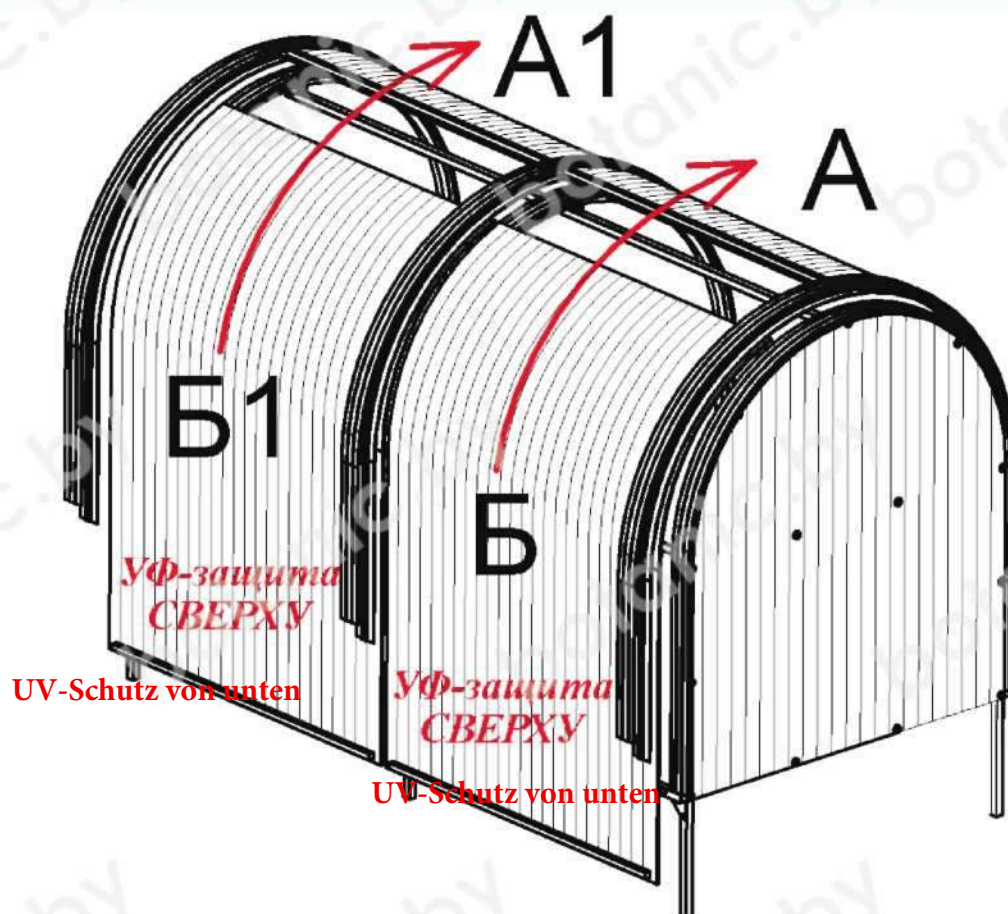


29

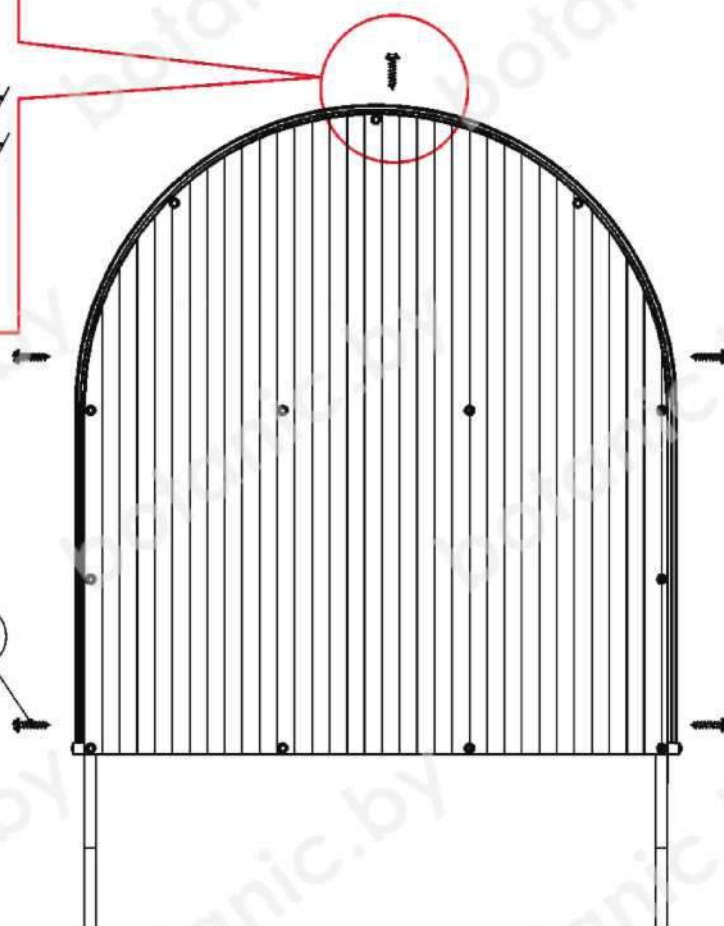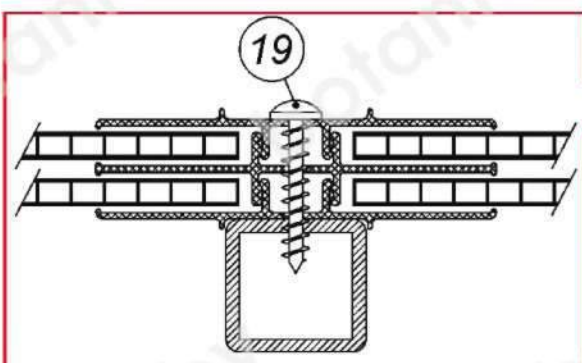

30


8. MONTAGE DER BODENANKER BEI EINEM GEWÄCHSHAUS OHNE BEET

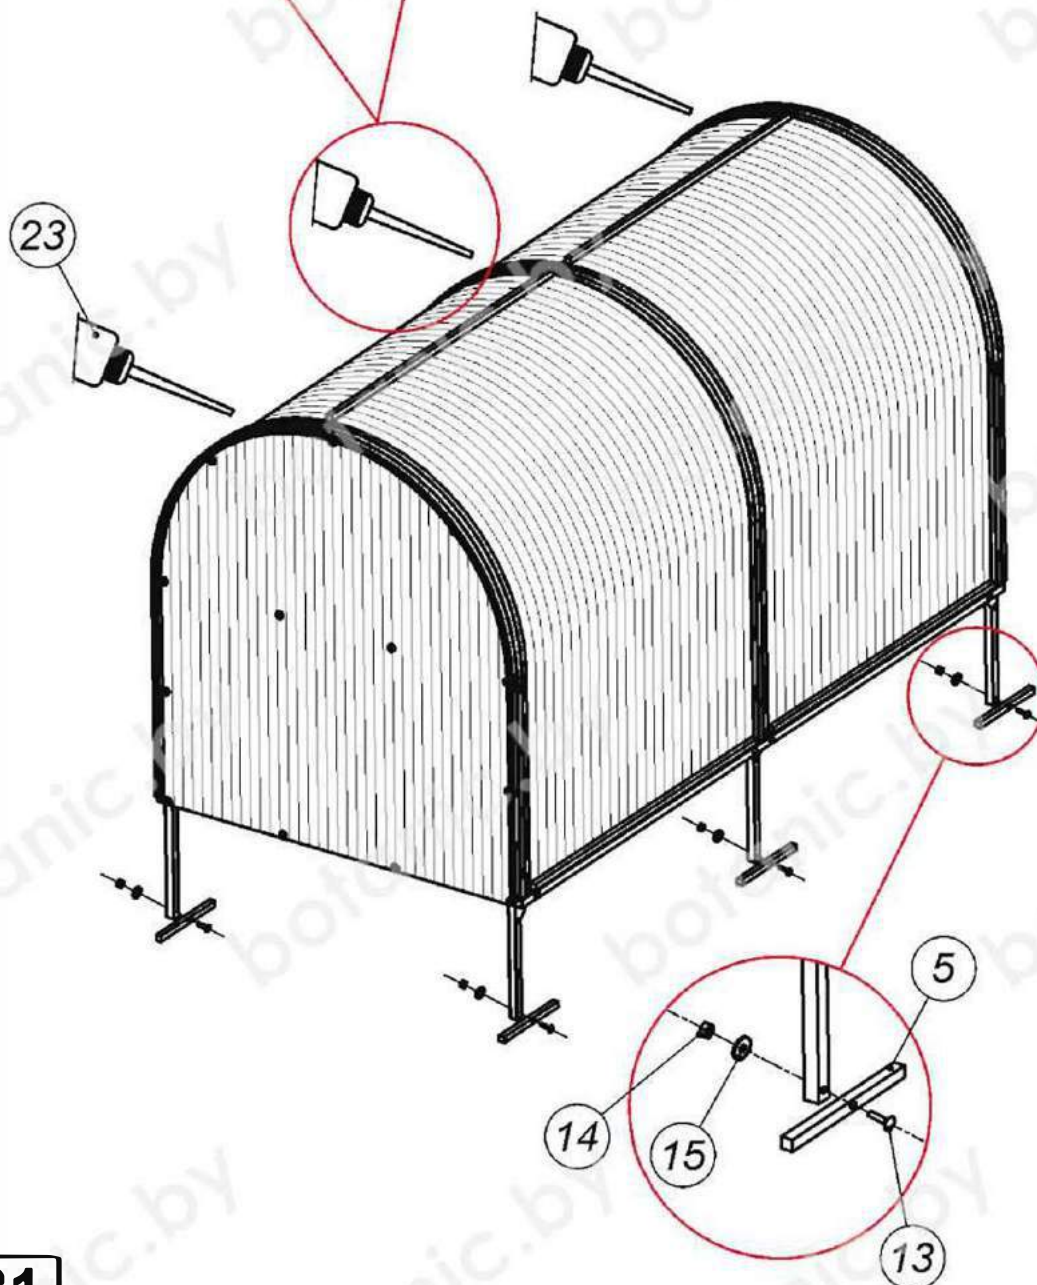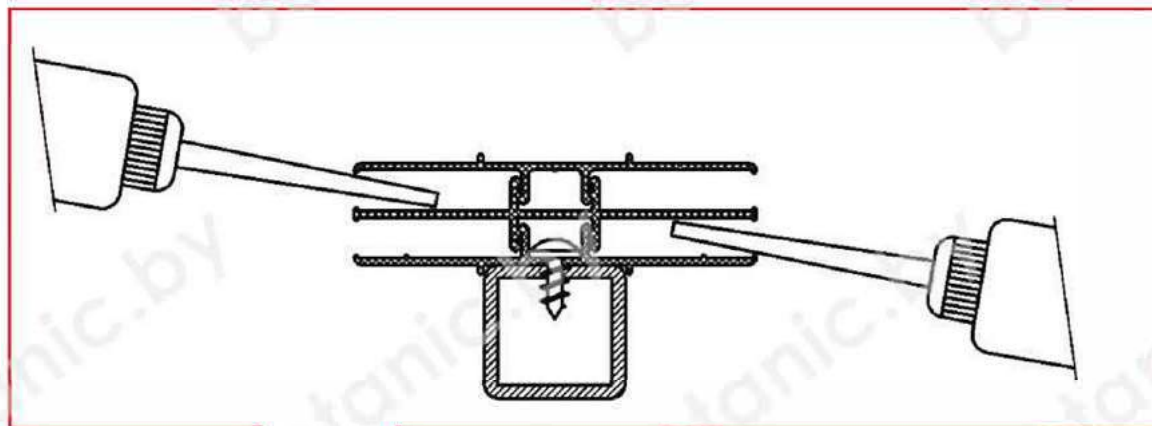


31

9. MONTAGE DES BEETS.

DIE IM LIEFERUMFANG ENTHALTENEN KOMPONENTEN DES BEETES.

Nº	Bezeichnung der Bauteile	Rahmen 2m	4 m	6 m	8 m	10 m	Verlänger ung 2 m
a	Bodenanker (20x20) 	6	10	14	18	22	4
b	Verzinkte Platte mit L-förmiger Kante 1000 mm 	2	2	2	2	2	-
c	Verzinkte Platte mit L-förmiger Kante 2000 mm 	2	4	6	8	10	2
d	Dachbauschraube 5,5x25 (4,8x25) 	20	28	36	44	52	8

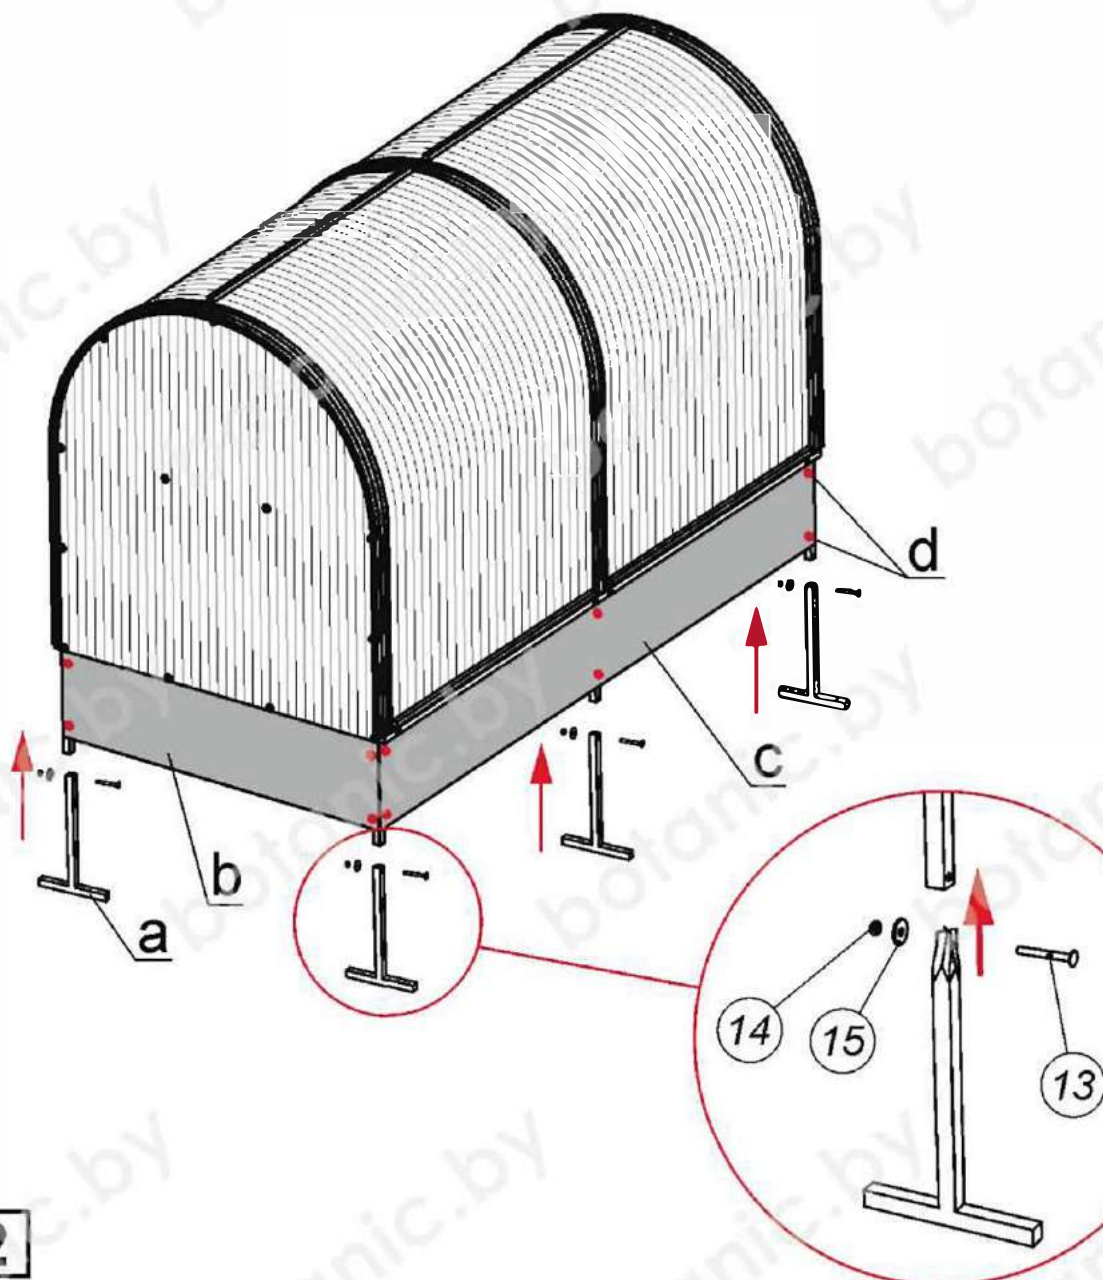

GEWÄHRLEISTUNGSPFLICHTEN.

Die Gewährleistungsfrist für den Rahmen beträgt 12 Monate ab Verkaufsdatum.

Die Gewährleistung deckt keine Schäden ab, die durch übermäßige Schneelast verursacht werden.

Im Falle der Korrosion deckt die Gewährleistung durchgehende Korrosion im Laufe der Gewährleistungsfrist.

Der Rost und milchiges Aussehen auf den Bauteilen sind keine Defekte oder ein Herstellungsfehler und kann kein Grund für den Ersatz oder die Rückgabe des Rahmens in Übereinstimmung mit der Gewährleistung sein.

Im Falle einer Selbstmontage ist der Käufer für die Windabtrift des Gewächshauses verantwortlich.

Die Gewährleistung erlischt:

- wenn die Montage mit der Montageanleitung nicht übereinstimmt;
- bei Verletzung der Anforderungen für den Betrieb des Gewächshauses;
- wenn ein Gewächshaus nicht zweckentsprechend verwendet wird;
- bei der Verformung des Rahmens aufgrund der Bodenbewegung;
- wenn Umstände höherer Gewalt auftreten (Naturkatastrophen);
- wenn kein Produktpass und kein Dokument vorliegen, das die Zahlung bestätigt.

Die Hersteller ist verantwortlich:

- für die Vollständigkeit des Lieferumfangs und Montagefähigkeit des Gewächshauses.

Gewächshäuser unterliegen keiner Zertifizierungspflicht.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung am Produkt vorzunehmen, die seine technischen Eigenschaften und Verbrauchereigenschaften nicht beeinträchtigen, sondern das Arbeitsergebnis zur Verbesserung seines Designs oder seiner Produktionstechnik sind..

Hersteller:

OOO „AGS Service“

Büro: Republik Belarus, Minsk, pr-t Dzerzhinskogo 115, pom. 426.

Produktion: Republik Belarus, p/u Kolyadichi, ul. Babushkina 60.

Tel.: +375 29 666-11-77; +375 29 738-11-37, +375 29 621-17-70

Um die Echtheit der Produkte zu überprüfen, gehen Sie zum Menü der Website www.ags-agro.by **Nützliches** --> **Echtheitsüberprüfung**, klicken Sie auf Überprüfen und geben Sie den angegebenen Code ein

Verkaufsdatum

Verkäufer